




Mishop.si

## Haylou GT3

Truly Wireless Earbuds


Uporabniški priročnik

## Pregled

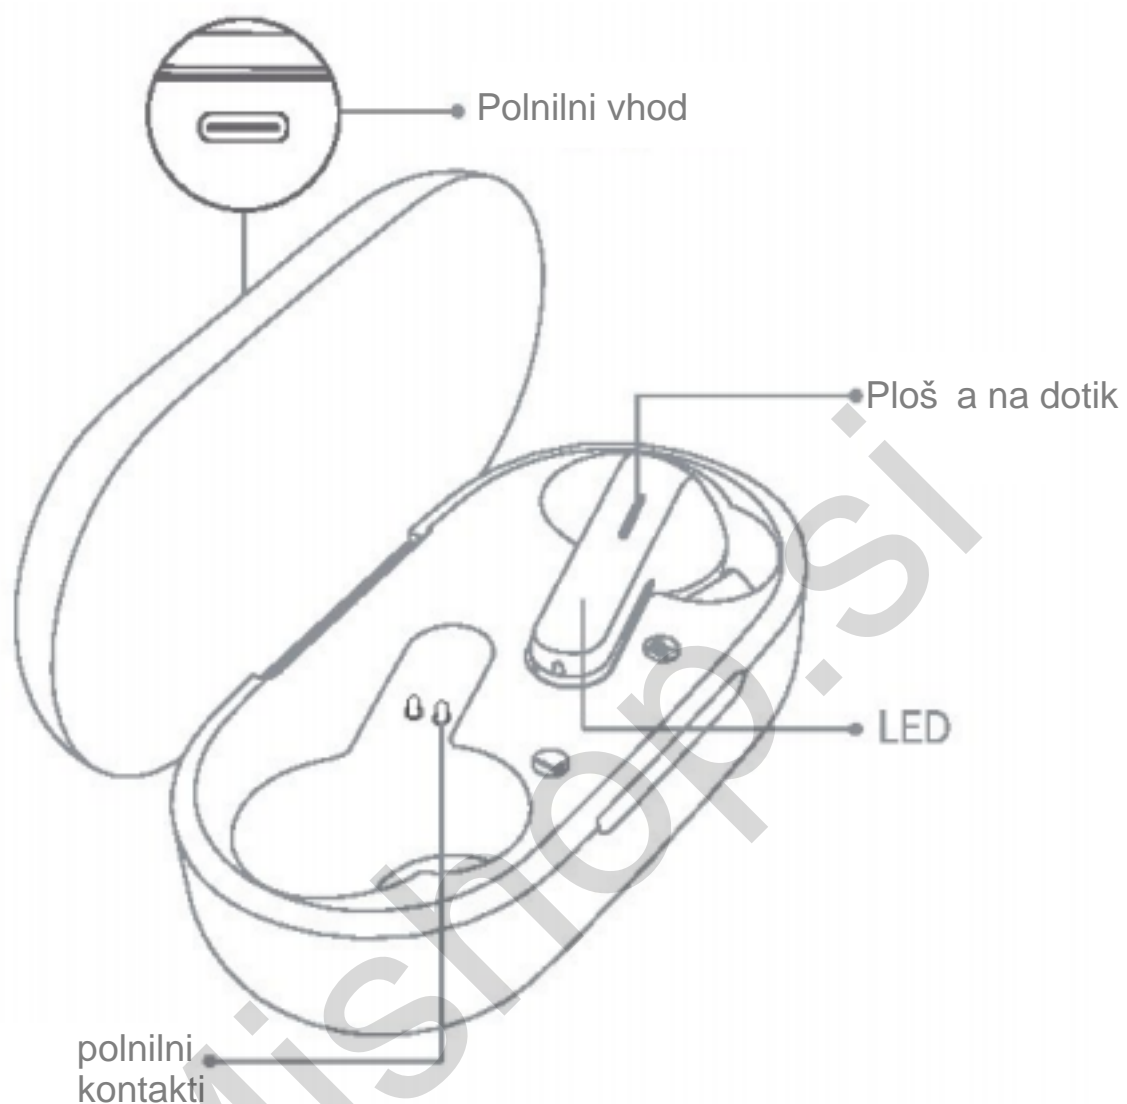

## Kaj je v paketu?

Bluetooth slušalke, etui za polnjenje, ušesni nastavki (2 para), uporabniški priro nik, polnilni kabel.

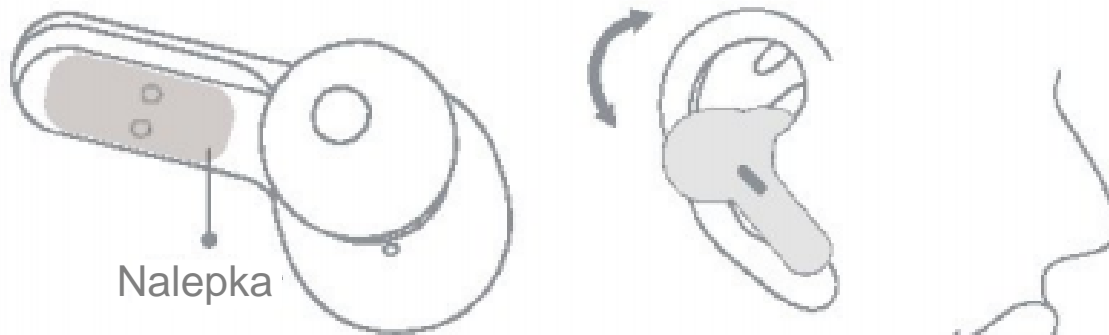

Pred uporabo,  
odlepите varnostne nalepke s polnilnih  
kontaktov ter napolnite slušalke ter polnilno postajo.

### Parametri slušalk

Območje delovanja: 10 m (odprti prostor brez ovir)

Kapaciteta akumulatorja: 40mAh (enojna slušalka)

as polnjenja: približno 1,5 ure

as klicanja: približno 3 ure

as pripravljenosti: približno 105 ur

Vhod: 5 V == 100mA

Tip baterije: Li-ion

Razlika Bluetooth: V5.0

### Parametri etuija za polnjenje

Vhod: 5V == 500mA

Izhod: 5V == 150mA

as polnjenja: približno 2,5 ure

as pripravljenosti: približno 5 mesecev


Kapaciteta baterije: 600mAh

Tip baterije: Li-ion

## Vklop

1: vzemite slušalke iz ohišja za samodejni vklop.


2: za vklop se dotikajte plošče 1,5 s.

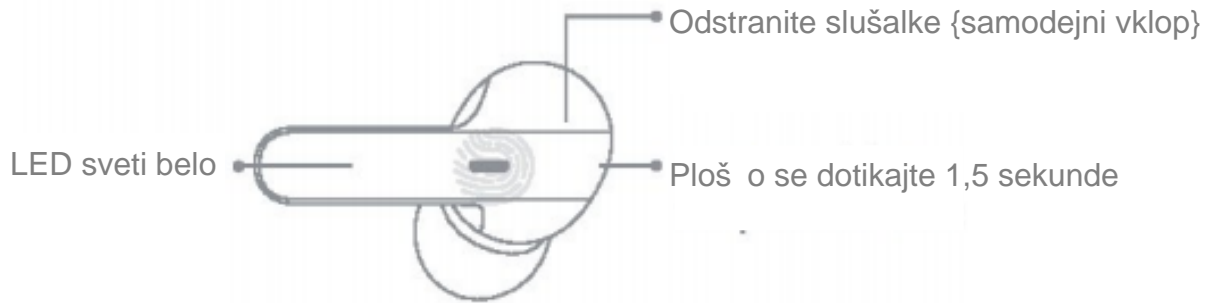

## Izklop


1: slušalke vrnete nazaj v ohišje za izklop.

2: za izklop se dotaknite plošče 4,5 s (LED sveti trdno rdečo 2 s).

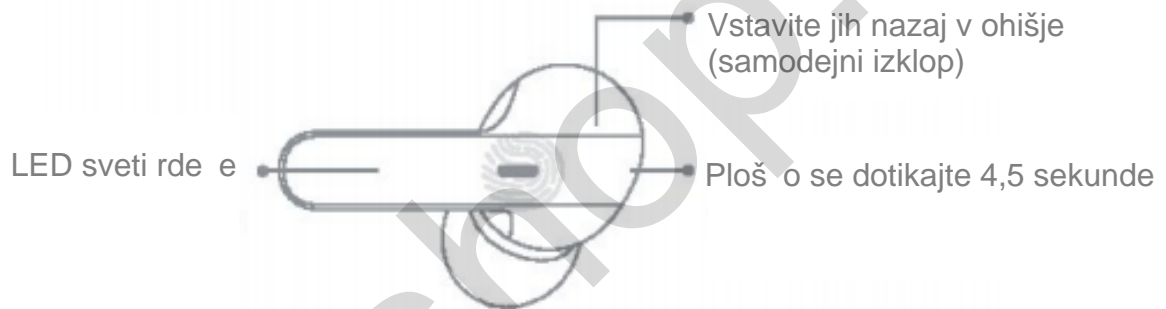


## Prezri klic

1 s se dotikajte plošče, da prezrete klic.

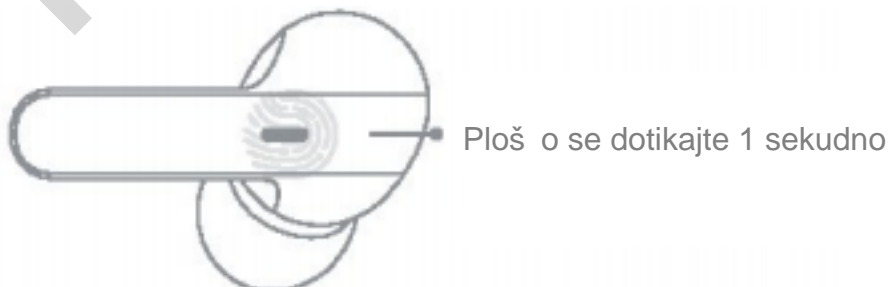

## Polnenje

Vstavite slušalke nazaj v ohišje, da se napolnijo, slušalke se bodo samodejno izklopile. Med polnjenjem bo LED svetila rde e rde e, ko bodo slušalke napolnjene se bo LED obarvala belo in bo svetila še 1 minuto po napolnjenju.

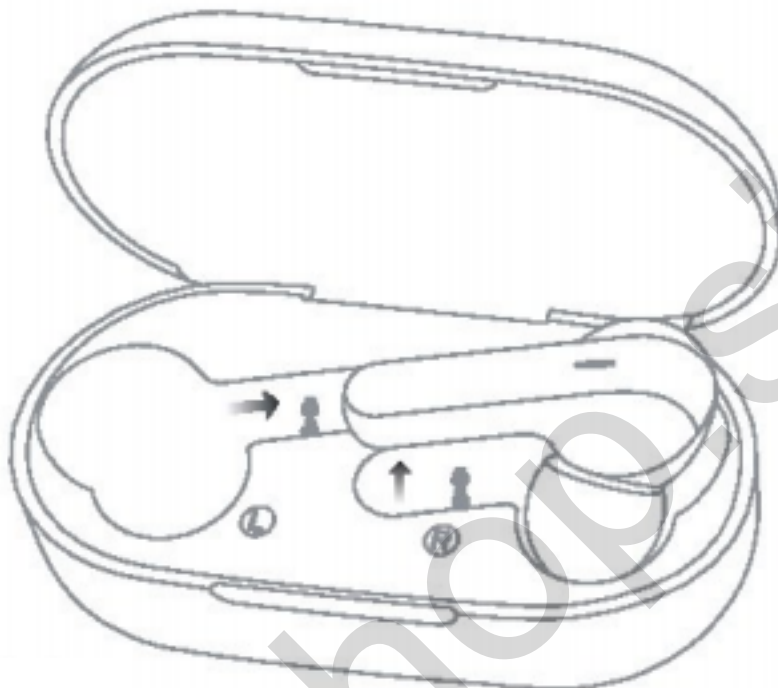

Mono na in

Samodejna povezava:  
za vklop vzemite obe slušalki.

Ko LED po asi utripa belo (pred tem utripa rde e) in takoj poš ite Haylou GT3 na mobilnem telefonu in tapnite za povezavo.

Ro na povezava:


ko so slušalke izklopljene, ro no vklopite eno od slušalk. Po akajte na slušalke LED, da bodo po asi utripale belo. Na mobilnem telefonu poš ite slušalke in tapnite za povezavo.

Stereo na in

Samodejno seznanjanje:

Iz ohišja vzemite obe slušalki. Na telefonu pošite Haylou GT3 in tapnite za povezavo. V kolikor je povezava neuspešna, slušalki dajte nazaj v ohišje in ponovite zgoraj opisan korak.

Ko so slušalki enkrat povezane, se bodo ob naslednjem ponovnem vklopu znova povezale z zadnjo napravo, ki jo imajo shranjeno na povezavi (Bluetooth mora biti vklopljen).

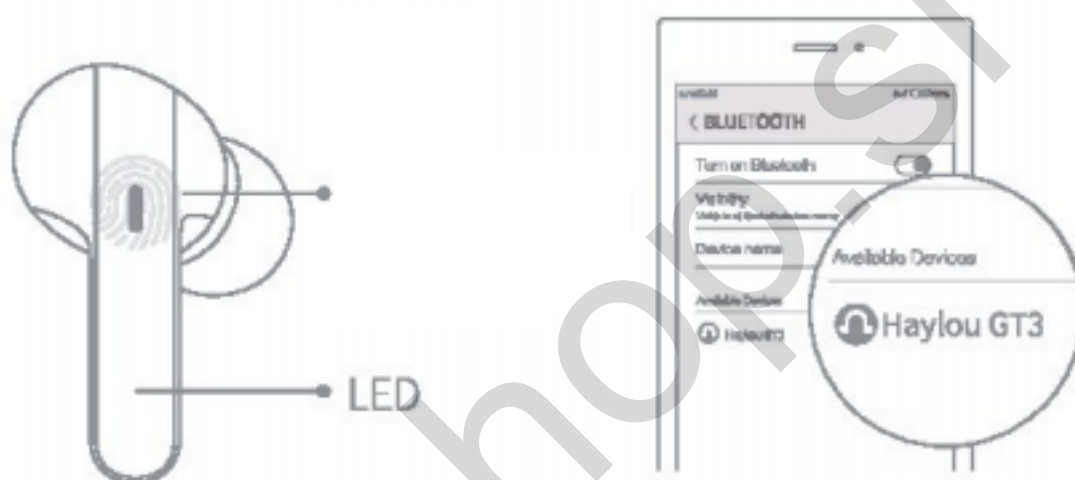


Ro na povezava:

Ko so slušalki izklopljene, ro no vklopite oba, slušalki se bosta medseboj samodejno povezali (LED bo utripala rde e in belo).

Ko slušalki kon ata seznanjanje (lu ka na glavni sluš alki utripa belo po asi), poš ite slušalki na mobilnem telefonu in tapnite za povezavo.

# Funkcije

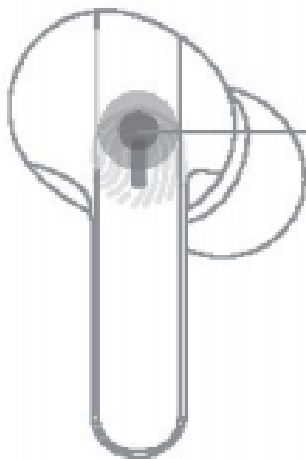

- Dvakrat se dotaknite leve slušalke  
Presko i skladbo nazaj
- Dvojni dotik desne slušalke  
Presko i skladbo naprej
- Dotaknite se ene od slušalk  
Nadaljuj / zaustavi predvajanje
- Dvakrat se dotaknite obeh slušalk  
Sprejem / konec dohodnega klica
- e se dotikate ene ali druge slušalke 1 s  
Prezri dohodni klic
- Trikratni dotik leve slušalke  
V pripravljenosti vklju ite glasovnega pomo nika
- Trikratni dotik desne slušalke  
V pripravljenosti vklju ite glasovnega pomo nika

## Opozorila

1. Slušalke napolnite, če jih niste uporabili dva tedna.
2. Uporabite certificiran polnilnik.
3. Za zaščito sluha, ne nosite slušalk ves čas.
4. Ne nosite slušalk v nobenih situacijah z morebitnimi tveganji, saj lahko njihovo nošenje zmanjša vaše dožemanje v zunanji svet.

## Dnevno vzdrževanje

Prosimo, ne tuširajte se s slušalkami. Ne nosite jih v deževnem dnevu. Ne pušajte jih v pralnem stroju ali drugih ekstremnih situacijah. Po daljši življenjski dobi jih oistite s suho krpo.

Mishop.si





## Tovarniške ponastavitve

Če slušalke ne delujejo dobro, sledite naslednjim korakom za ponastavitev na tovarniške nastavitve: vstavite slušalke nazaj v ohišje, da se napolnijo, dotikajte se obeh plošč 10 sekund ali dokler lučka LED trikrat ne utripa rdeče in belo. Izbrišite bluetooth povezavo slušalk na mobilnem telefonu in znova vzpostavite povezavo z mobilnim telefonom.



## Zvok oddaja samo ena slušalka

Prosimo, ponastavite slušalke, odstranite napravo iz bluetooth povezave v mobilnem telefonu in znova povežite slušalke na svoj mobilni telefon.



## Druge težave pri polnjenju

Ko se slušalke napolnijo, LED sveti belo 1 minuto.

Etui ne bo polnil slušalk, če se baterija na njem izprazni.

Ko se ohišje napolni, se lučka na ohišju izklopijo.

Če ohišje še enkrat napolnite, lučka LED ne bodo opozorile, kar pa ne pomeni, da ohišje ni napolnjeno.

## Nasveti

1. Pred uporabo slušalk natančno preberite priročnik in ga shranite za prihodnje reference.
2. Slušalke je treba pred prvo uporabo popolnoma napolniti.
3. Če slušalk ne uporabljate več kot dva tedna, jih redno polnite.
4. Prosimo, uporabite polnilnike usposobljenega proizvajalca.
5. Če vaš telefon ne najde slušalk, preverite, ali je v načinu seznanjanja; če ostanejo brez povezave nekaj časa, slušalke zapustijo način seznanjanja, prosimo, znova seznanite naprave; če pride do napake v postopku vašega telefona, ga znova zaženite; če pride do napake v postopku slušalk, jih znova zaženite ali ponastavite.

Naslov: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project  
Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park,  
No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng  
District, Dongguan City, Guangdong, China.  
Proizvajalec: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.  
Splet: [www.haylou.com](http://www.haylou.com)  
Made in China

## Nevarne snovi in njihova vsebina v izdelku



Part Name	Hazardous Substances									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Main body	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ear tips	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Accessories	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Charging cable	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Ta obrazec je narejen s predpisom SJ / T 11364.

O: pomeni, da je vsebnost nevarnih snovi v homogenih materialih tega dela v mejah (EU) 2015/863 uredbe.

X: pomeni, da vsebnost nevarnih snovi v vsaj enem homogenem materialu tega dela presega mejo uredbe (EU) 2015/863, vendar v industriji trenutno ni zrele alternative, ki še vedno ustreza EU ROHS Področje uporabe je uporabe izjeme.

Opombe; Prosimo, poskrbite da razporedite as uporabe izdelka, saj lahko z dolgotrajno uporabo naprave poškodujete sluh.

## Poprodajne storitve in podpora

Garancijska doba:

12 mesecev po nakupu

(prosim, shranite račun)

Brezplačna storitev:

Če se v garancijskem roku pojavijo kakršne koli napake v kakovosti, vzemite potrdilo in se obrnite na prodajalca za poprodajne storitve.

Naslednji primeri ali kakršne koli poškodbe / napake, ki niso posledica težave s kakovostjo, niso zajeti v garanciji:

1. Vse napake ali škode, ki jih povzročijo naravne nesreče, neobičajna napetost ali druga okoljska dejstva.
2. Vsako nepooblaščenno razstavljanje, spreminjanje ali menjava delov.
3. Kakršna koli škoda, ki jo povzročijo nepravilna uporaba izdelka, vključno z namakanjem, korodiranjem, padcem, stiskanjem ali izpostavljenostjo neobičajnim temperaturam ali vlagi.

## Izjava FCC

Ta oprema je bila preizkušena in je bila ugotovljena v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. Ta oprema ustvarja uporabo in lahko oddaja radiofrekvenno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje za radijskim komunikatorjem. Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile pri doloeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče določiti z izklopom in vklopom opreme, uporabnik spodbuja poskušati motnjo odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povežite razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na krožnici, ki je drugačna od tiste, na katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / televizijskega tehnika.

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC.

Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

(1) Ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti kakršno koli prejeta motnjo, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe ali dopolnitve, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.



FCC ID: 2AMQ6-GT3