


## Pregled izdelka

Prosimo, da ta priro nik natan no preberete pred uporabo izdelka in ga shranite na varno mesto.

### Avtokamera

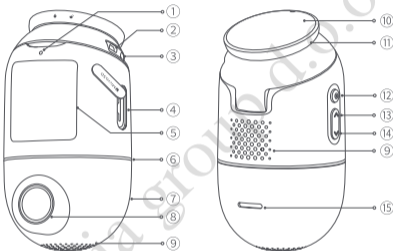

### Vsebina paketa

- |                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Avtokamera × 1      | 3. Polnilec za avto × 1                     |
| 2. Napajalni kabel × 1 | 4. Nosilec (vnaprej nameš en na kameri) × 1 |

**Opomba:** Ilustracije izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v priro niku so namenjene zgolj kot referenca. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

# Avtokamera 4K Omni - Navodila za uporabo



Skenirajte QR kodo in nam pišite na e-naslov [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)



Oglejte si uporabniški priročnik za funkcije izdelka in pogosta vprašanja.

1. Mikrofon
  2. Priključek za zadnjo kamero
  3. Napajalni priključek
  4. Reža za pomnilniško kartico
  5. Zaslona
  6. Krožni indikator
  7. Rotacijska leča
  8. Kamera
  9. Prezračevalne odprtine
  10. Samolepilna nalepka
  11. Nosilec
  12. Gumb za vklop
  13. Gumb za pomik navzgor
  14. Gumb za pomik navzdol
  15. Zvočnik
- 
5. Samolepilna nalepka × 1
  6. Elektrostatična nalepka × 2
  7. Orodje za namestitev kabla × 1
  8. Uporabniški priročnik × 1


# Namestitev

## 1. Izbira mesta za namestitev

Namestite avto kamero na eno od priporočenih mest na prednjem vetrobranskem steklu:

- ① Blizu sredine vzratnega ogledala
- ② Na sprednji strani sovoznikovega sedeža

**Opomba:** Prepričajte se, da je kamera nameščena pod linijo vzratnega ogledala.

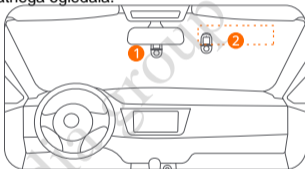


## 2. Namestitev elektrostatni nalepke

Prilepite elektrostatni nalepko na izbrano mesto, z odprtino obrnjeno navzgor. Pritisnite nalepko, da odstranite zraček in mehurčke.

Izogibajte se robovom vetrobranskega stekla in izberite ravno ter gladko površino za namestitev.


---

**Opomba:** Vetrobansko steklo naj bo isto in suho, brez ostankov tekočine, da se prepreči izguba oprijema nalepke in morebitno odpadanje kamere.




### 3. Vstavljanje pomnilniške kartice

Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico. Vstavite kartico tako, da so kontakti obrnjeni stran od zaslona. Nato zaprite pokrov.

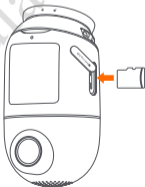


#### 4. Namestitev avto kamere

Prilepite avto kamero na elektrostati no nalepko. Prepričajte se, da se odprtina na lepilni nalepki poravnava z odprtino na elektrostati ni nalepki in da je zaslon obrnjen proti notranjosti vozila.

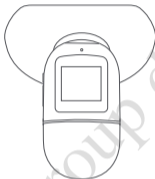

#### 5. Povezava napajalnega kabla

Povežite avto kamero in avtomobilski polnilec z napajalnim kablom.

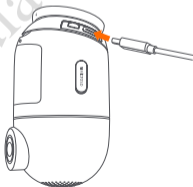


## 6. Napeljava kabla

Napeljete napajalni kabel do vtičnice v vozilu in priključite avtomobilski polnilec. Zaženite motor in avto kamera se bo samodejno vklopila.

### Opombe:

Uporabite priloženo orodje za namestitev kablov, da skrijete napajalni kabel pod oblogo strehe vozila in gumijasto tesnilo vzdolž A-stebrička.

Glede na vozilo je lahko vtičnica nameščena drugače. Prikazana slika je zgolj za ponazoritev.

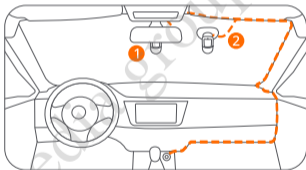

## 7. Prilaganje kota kamere


Prilagodite kot kamere glede na prikaz slike na zaslonu za predogled.



## Namestitev/odstranitev nosilca


---


### Odstranitev nosilca

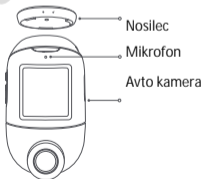


Držite avto kamero in jo zavrtite v smeri urinega kazalca, da se loči od nosilca.

## Namestitev nosilca

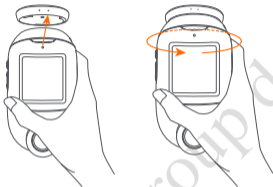

1. Poravnajte mikrofon z ikono  na nosilcu in vstavite avto kamero v nosilec.

2. Držite avto kamero in jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler mikrofon ni poravnana z ikono  na nosilcu. Nato je kamera pravilno namešena in pritrjena.

# Povezovanje z aplikacijo 70mai

---

Ta izdelek je treba uporabljati skupaj z aplikacijo 70mai. Sledite spodnjim korakom za povezavo z aplikacijo:

1. Skenirajte QR kodo za prenos in namestitve aplikacije. Lahko tudi v trgovini z aplikacijami poišete »70mai« ter jo prenesete in namestite.



**Skeniraj za prenos aplikacije**

2. Odprite aplikacijo, na strani z napravami tapnite znak "+" in poiščite ustrezen model kamere, nato tapnite sliko kamere.

3. Vključite avto kamero in omogočite Wi-Fi dostopno točko. Sledite navodilom na zaslonu za potrditev avtorizacije. Nato bo kamera dodana.

4. Vrnite se v aplikacijo 70mai. Na strani z napravami povežite Wi-Fi dostopno točko kamere in vstopite na dom o stran kamere. Tam si lahko ogledate prenos v živo in nastavite možnosti kamere.

---

**Opombe:** Pri nekaterih modelih kamer je Wi-Fi dostopna to ka privzeto omogo ena. Za povezavo z Wi-Fi dostopno to ko kamere je potreben Android 5.0 ali iOS 11.0 ali novejši. Ker se operacijski sistemi telefonov stalno posodablajo, se lahko zvišajo tudi minimalne zahteve za Android in iOS.

e potrebujete dodatno pomo pri povezovanju aplikacije , skenirajte spodnjo QR kodo za ogled videonavodil.



Skeniraj in si oglej video.

## Dodatki (neobvezno)

Za funkcijo snemanja zadaj je potreben priklop zadnje kamere. Skenirajte QR kodo, da pridobite uporabniški priročnik za zadnjo kamero.

Opomba: Da bi se izognili okvari zadnje kamere zaradi nezdržljivosti naprav, je priporočljivo uporabljati zadnjo kamero znamke 70mai.

## Funkcije gumbov

Vrsta gumba	Operacija
Gumb za vklop	Enkrat pritisnite, ko je avto kamera izklopljena. Opomba: Avto kamera mora biti priključena na zunanji vir napajanja.
	Enkrat pritisnite na hitri nadzorni ploščici ali v meniju.
	Dvakrat pritisnite na doma in strani.
	Pritisnite in držite približno 3 sekunde.
	Pritisnite in držite približno 15 sekund.
Gumb gor	Enkrat pritisnite na doma in strani.
Gumb dol	Enkrat pritisnite na doma in strani.



## Funkcija

Vklop naprave.

Potrditev izbire.

Posname nujni video.

Izklop naprave.

Prisilno izklopi napravo.

Pojdi na konec hitre nadzorne ploš e.

Pojdi na za etek hitre nadzorne ploš e.

# Voice control

Nadzorujte svojo avto kamero z glasovnimi ukazi. Podprti jeziki so angleščina, italijanščina, japonsčina in mandarinščina (ko je jezik predvajanja avto kamere tradicionalna kitajščina). Glasovni ukazi so naslednji:

Glasovni ukaz	Funkcija
Take photo	Avto kamera bo posnela fotografijo.
Record video	Avto kamera bo posnela nujni video.
Record audio	Avto kamera bo snemala zvok in video.
Turn off audio	Avto kamera ne bo snemala zvoka, ampak samo video.
Enable hotspot	Vklopi se Wi-Fi dostopna točka avto kamere.
Disable hotspot	Izklopi se Wi-Fi dostopna točka avto kamere.
Switch front view <sup>1</sup>	Slikovni prikaz v živo na domači strani se preklopi na sprednji pogled.
Switch rear view <sup>1</sup>	Slikovni prikaz v živo na domači strani se preklopi na zadnji pogled.
Capture left	Vrte se objektiv se obrne na prednastavljen kot na levi strani in nadaljuje snemanje.
Capture right	Vrte se objektiv se obrne na prednastavljen kot na desni strani in nadaljuje snemanje.

<b>Glasovni ukaz</b>	<b>Funkcija</b>
Capture inside	Vrte i objektiv se obrne na prednastavljen notranji kot v vozilu in nadaljuje snemanje.
Camera reset	Vrte i objektiv se vrne na prednastavljeno za etno pozicijo <sup>2</sup> .
Take selfie	Vrte i objektiv se obrne na prednastavljen notranji kot v vozilu in posname fotografijo po odštevanju.
Shoot vlog	Vrte i objektiv se samodejno zavrti za en krog vodoravno in posname panoramski video.

Opombe:

<sup>1</sup>Za uporabo teh glasovnih ukazov mora biti zadnja kamera nameš ena in pravilno povezana z avto kamero.

<sup>2</sup>Za etni položaj je mogo e prilagoditi. Povežite avto kamero z aplikacijo 70mai in ga nastavite v nastavitvah avto kamere po navodilih na zaslonu.

<sup>3</sup>Ko je avto kamera povezana z aplikacijo 70mai, glasovno upravljanje ni podprto.

## **Opozorila**

Pred uporabo te avto kamere prosimo preberite vsa opozorila in uporabniški priročnik, da zagotovite pravilno in varno uporabo.

Ta avto kamera je pripomoček za vožnjo, namenjen snemanju zunanjih posnetkov vozila. Nima funkcije zagotavljanja varnosti voznika. Uporabniki se morajo držati lokalnih prometnih pravil in predpisov ter upoštevati varnost v prometu kot glavno prednostno nalogo. Ne uporabljajte tega izdelka med vožnjo.

Zaradi razlik v stanju vozila, slogu vožnje, okolju vožnje in drugih dejavnikov nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno. Izpad elektrike, uporaba v pogojih izven običajnega temperaturnega ali vlažnostnega območja, trk ali poškodovana pomnilniška kartica lahko povzročijo nepravilno delovanje avto kamere. Ni zagotovila, da bo avto kamera vedno delovala normalno. Posnetki, ki jih ustvari, so namenjeni le referenci.

Prosimo, da avto kamero pravilno namestite in ne ovirajte voznikovega vidnega polja ali varnostne blazine v vozilu, da preprečite okvaro izdelka ali osebne poškodbe.

Če je vetrobransko steklo, na katerega je nameščena avto kamera, prekrito z obarvano avtomobilsko folijo, lahko to vpliva na kakovost snemanja ali povzroči popačenje posnetkov.

Če je na vetrobransko steklo nameščena kovinska folija, se lahko zmanjša kakovost GPS signala pri modelih z vgrajenim GPS modulom.

Izogibajte se trkom ali sunkom avto kamere, sicer lahko pride do okvar. Avto kamero hranite stran od močnih magnetnih polj.

Nikoli ne uporabljajte kemičnih topil ali detergentov za čiščenje avto kamere. Ne uporabljajte avto kamere v okoljih, kjer je temperatura nad 60 °C ali pod -10 °C.

Ko avto kamera deluje daljša, se lahko temperatura zunanjšega ohišja zviša – bodite previdni pri dotikanju.

Avto kamero uporabljajte samo v okviru, ki ga dovoljuje zakon.

## **Varnostne Informacije**

Prosimo, uporabljajte priložen polnilec za avto, napajalni kabel in druge dodatke, da se izognete okvaram zaradi neustrezne opreme. Ne prevzemamo odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neoriginalnega polnilca ali napajalnega kabla.

Če uporabljate napajalni adapter za polnjenje avto kamere, prosimo uporabljajte samo napajalne adapterje, ki so skladni z lokalnimi varnostnimi standardi ali jih certificirajo in dobavijo usposobljeni proizvajalci.

Odstranjevanje baterije v ogenj ali vro o pe ico ali mehansko drobljenje oziroma rezanje baterije lahko povzro i eksplozijo. e je baterija izpostavljena izredno visoki temperaturi ali okolju, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive teko ine ali plina. e je baterija izpostavljena zelo nizkemu zra nemu tlaku, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive teko ine ali plina. Ta naprava ima vgrajeno litijevo baterijo, ki je ni mogo e odstraniti ali zamenjati. Ne poskušajte sami razstaviti ali spreminjati baterije. Zamenjava baterije z napa no vrsto lahko povzro i nevarnost (npr. pri nekaterih vrstah litijevih baterij). Avto kamera in njeni dodatki lahko vsebujejo majhne dele. Da bi prepre ili nevarnost zadužitve ali druge poškodbe pri otrocih, hranite napravo izven njihovega dosega.

Navodila za pomnilniško kartico

V avto kamero je treba pred uporabo namestiti pomnilniško kartico (ni priložena).

Avto kamera podpira standardne microSD kartice. Prosimo, uporabljajte kartice s kapaciteto 32 GB ~ 512 GB in razredom hitrosti U3 (UHS-3) ali višjim.

Privzeta oblika particije datotek na pomnilniški kartici se lahko razlikuje od formata, ki ga podpira avto kamera. Ob prvi uporabi kartico formatirajte v avto kameri. Formatiranje izbriše vse datoteke na kartici, zato predhodno varnostno kopirajte pomembne podatke na drugo napravo.

Pomnilniška kartica se lahko poškoduje ali poslabša po ve kratnih ciklih prepisovanja, kar lahko vpliva na sposobnost shranjevanja videoposnetkov in slik. V tem primeru jo nemudoma zamenjajte z novo.

Uporabljajte visokokakovostne pomnilniške kartice, kupljene pri zanesljivem prodajalcu. Slabše kartice lahko povzro ijo težave, kot so po asne hitrosti branja/pisanja ali kapaciteta, ki ne ustreza deklarirani. Za izgubo ali poškodbo posnetkov zaradi uporabe nekakovostne kartice ne prevzemamo odgovornosti.

Ne vstavljajte in ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko je avto kamera vklopljena.

## Specifikacije

Izdelek: Avto kamera (Dash Cam)

Model: X800

Vhod: 5V 2A

Ločljivost: 3840 × 2160

Objektiv: FOV 146° / F1.7

Napajanje: Avtomobilski vžigalnik

Dimenzije: 57,46 × 60,7 × 106,8 mm

Brezžična povezaljivost: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz & 5 GHz, Bluetooth 5.3

Frekvenčno območje delovanja Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz & 5150–5825 MHz

Največja moč izhoda Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Frekvenčno območje delovanja Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Največja moč izhoda Bluetooth: ≤ 10 dBm

## Informacije o skladnosti z zakonodajo

### Informacije WEEE

Vsi izdelki z naslednjim simbolom so električna in elektronska oprema, ki sodi med odpadke (WEEE – direktiva 2012/19/EU) in jih ne smemo odlagati skupaj z mešanimi gospodinjstvi odpadki.

Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na pooblaščen zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odlaganje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne organe.

## Izjava o skladnosti EU

Proizvajalec s tem izjavlja, da je ta naprava skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normativi ter njihovimi dopolnili.

Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Razlika: V1.0-20240809  
Podpora: help@70mai.com

Za ve informacij obišite: [www.70mai.com](http://www.70mai.com)  
Proizvajalec: 70mai Co., Ltd.

Naslov: Soba 2220, stavba 2, št. 588 Zixing Road, okrožje Minhang,  
Šanghaj, Kitajska



7011AA800288