





# Mi Ukrivljen Gaming Monitor 34"

Uporabniški priročnik

## Pregled izdelka

---

### Zaslon

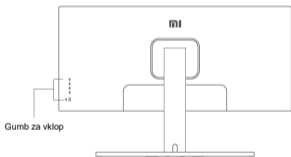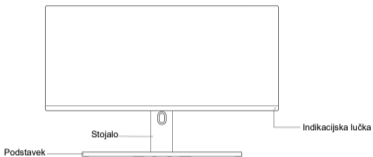

## Vsebina paketa

---



Zaslon x 1



Podstavek x 1



Stojalo x 1



Uporabniški priročnik x 1



Napajalni kabel x 1



DisplayPort kabel x 1



Vpenjalni vijak x 1



Šesterokotni vijaki x 4




Pritrdilni vijaki x 4

## Namestitev

### Osnovna postavitve

⚠ Ne pritiskajte na zaslon



Med montažo zaslona ne odstranjujte iz zaščitne pene.



1. Odstranite penasti del iz škatle in ga položite na ravno, stabilno površino. Zaslona ne odstranjujte iz pakirne pene.



2. Stojalo pritrđite na podstavek s priloženim vpenjalnim vijakom.



3. Odstranite zgornjo plast pene in plastična vrečka za prikaz mesta pritrđitev na hrbtni strani zaslona.

Gumb za hitro sprostitev



4. Stojalo \* pritrđite tako, da ga potisnete v režo na zadnji strani zaslona, dokler se ne zaskoči.

\* Če želite odstraniti stojalo, pritisnite gumb za hitro sprostitev.



5. Z obema rokama previdno odstranite popolnoma sestavljen zaslon in ga postavite na ravno in stabilno površino. Opomba: Da ne boste poškodovali zaslona, pazite, da LCD zaslona ne dvignete, ko ga dvignete.

## Upravljanje kablov



1. Odstranite pokrov za nastavitve kablov zaslona in pokrov stojala.



2. Napajalni in signalni kabel vstavite skozi odprtino na stojalu in ju povežite z zaslonom. Ko so vsi kablji nameščeni, namestite oba pokrova.


Σημείωση: Η πινακίδα αυτής της οθόνης βρίσκεται κοντά στη θύρα AC IN, μπορείτε να τη βρείτε αφαιρώντας το κάλυμμα τακτοποίησης καλωδίου.

### Pritrditev na steno


Gumb za hitro sprostitvev



1. Pritisnite gumb za hitro sprostitvev, da odstranite stojalo zaslona.

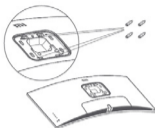

2. Pritrdite 4 šesterkotne vijake na zadnji del zaslona v označenih položajih in nato pritrdite stenski nosilec (ni priložen v paketu) na šesterkotne vijake (pritrdilne luknje so med seboj oddaljene 100 x 100 mm).



3. Za namestitev monitorja glejte navodila za pritrditev na steno.

Opomba: Med namestitvijo ne pritiskajte na LCD zaslon, da ga ne poškodujete.

Opomba: Da zmanjšate nevarnost padca, namestite stenski nosilec pravilno in upoštevajte varnostne ukrepe za zaslon, da se izognete poškodbam. Na vrh ne postavljajte ničesar in ničesar ne obešajte na stensko podlago.


## Navodila

---

### Povezava

1. Priključite kabel DisplayPort (samo pri uporabi DisplayPort).
  - a. Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
  - b. En konec kabla DisplayPort povežite z izhodnimi vrati DisplayPort na računalniku, drugi konec pa z enim od vhodnih vrat DisplayPort na monitorju.
2. Priključite HDMI kabel (ni priložen v paketu) (samo pri uporabi HDMI).
  - a. Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
  - b. En konec kabla HDMI priključite v HDMI vhod računalnika, drugi konec pa v enega od HDMI vhodov na monitorju.
3. Na priključek za izhod zvoka na zaslonu priključite slušalke ali katero koli združljivo zunanjo 3,5 mm zvočno napravo.
4. Priključite računalnik in napajalne kable monitorja v električno omrežje.

Opomba: Če je napajalni kabel ali kabel DisplayPort poškodovan, ga je treba zamenjati z originalnim napajalnim kablom ali kablom DisplayPort, kupljenim pri proizvajalcu ali poprodajnem servisu.

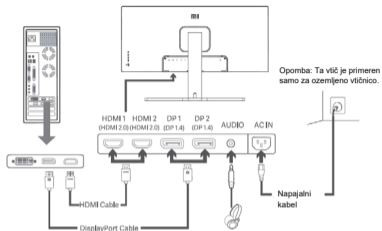


Opomba: Priključek za izhod zvoka se lahko uporablja samo za izhod zvoka.

DisplayPort (1.4): 3440 x 1440, maks. hitrost osveževanja 144 Hz.

HDMI (2.0): 3440 x 1440, maks. hitrost osveževanja 100 Hz.

## Opis gumbov

---

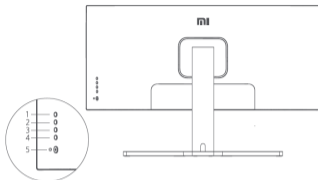

Funkcija gumba		
1	M	Meni/Izbira
2	▲	Premikanje navzgor
3	▼	Premikanje navzdol
4	E	Izhod / Nazaj
5	⏻	Vklop/Izklop

### Gumb za vklop/izklop



Pritisnite za vklop oziroma izklop







### Prikaz stanja

Izklopljeno On

Vklopljeno Off

Ultripa V stanju pripravljenosti

## Opis menija

Mi zaslon	Ενεργοποιήθηκε η τυπική		
Način			
 Svetlost/kontrast	Φωτεινότητα		✓
 Slika	Δυναμική φωτεινότητα		▲
 Nastavitve kakovosti slike	Black level		
 Εξυπνη λειτουργία	Kontrast		▼
 Ρυθμίσεις παραθύρου	DCR		✕
 Nastavitve			

Glavni meni	Podmeni	Opis	Nastavljiv obseg	Privzeto
Svetlost / kontrast	Svetlost	Prilagodite svetlost zaslona	0-100	80
	Dinamična svetlost	Prilagodite dinamično svetlost zaslona	On/Off	Off
	Raven črne barve	Prilagodite raven črne barve zaslona	0-100	50
	Kontrast	Prilagodite kontrast zaslona	0-100	75
	DCR	Prilagodite razmerje dinamičnega kontrasta zaslona (DCR)	On/Off	Off
Slika	Barvna temperatura	Prilagodite barvno temperaturo zaslona	Običajno/toplo/hladno/prilagojeno	Običajno
	Odtonek	Prilagodite odtonek zaslona	0-100	50
	Nasičenost	Prilagodite nasičenost zaslona	0-100	50
	Gama	Prilagodite gamo zaslona	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Razmerje med širino in višino zaslona	Prilagodite razmerje med širino in višino zaslona	Full Screen/16:9/1:1/Auto	Full Screen
Nastavitve kakovosti slike	Ložljivost	Prilagodite ložljivost zaslona	0-100	50
	Odzivni čas	Nastavite odzivni čas zaslona	Visoko/srednje/nizko/Off	Off
	Zmanjšanje šuma	Prilagodite zmanjšanje šuma na zaslonu	Visoko/srednje/nizko/Off	Off
	Odzivni čas gibanja	Zmanjša zamegljenost gibanja pri visoki hitrosti osveževanja	On/Off	Off

Glavni meni	Podmeni	Opis	Nastavljiv obseg	Privzeto
Pametno delovanje	Standardno delovanje	Nastavite na standardni način	Hkrati je mogoče izbrati samo eno funkcijo	Standardno delovanje
	Eko funkcija	Nastavite na Eko način		
	Igralni način	Nastavite v način igre		
	Filmski način	Nastavite na način filma		
	Funkcija šibke modre svetlobe	Nastavite na šibko modro svetlobo		
	RTS	Nastavite na RTS način		
Nastavitve okna	Eno okno	Pokaži samo glavno okno	Izberite vhodni vir	Eno okno
	Picture-by- Picture (PBP)	Prikaži dva video vhoda drug ob drugem	Vir vhodnega okna 1 Vir vhodnega okna 2	
	Picture-in- Picture (PIP)	Prikažite glavno okno in podokno	Vir vhodnega okna 1 Vir vhodnega okna 2 Položaj okna 2 Velikost okna 2	
Nastavitve	Jezik	Izberite jezik menija	Angleščina / španščina/ ruščina/francoščina/ italijanščina/nemščina/ poljščina/kitajščina	Angleščina
	Zvočni vhod	Izberite avdio vhodni vir	HDMI1/HDMI2/ DP 1/DP 2	/
	Glasnost zvoka	Prilagodite glasnost zaslona	0-100	50
	FreeSync	/	On/Off	Off
	Informacije	Spremljajte informacije, kot je trenutna analiza/ vhodni vir	/	/
	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	/	/	/

## Zdravje oči

---

Da se izognete obremenjevanju oči ali bolečinam v vratu, roki, komolcu in rami, ki so posledica daljše uporabe računalnika, upoštevajte naslednje predloge:

- Zaslona naj bo od oči oddaljen 20–28 palcev (približno 50–70 cm).
- Pogosteje odprite in zaprite oči, da zmanjšate obremenitev oči, ko gledate v zaslon.
- Po dveh urah uporabe zaslona naredite 20-minutni odmor.
- Αφήστε τα μάτια σας από την οθόνη και κοιτάξτε κάτι σε ορισμένη απόσταση για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
- Izlegnite telo, da razbremenite vrat, roke, hrbet in ramena.

## Opis šibke modre svetlobe

---

V zadnjih letih vse več pozornosti vzbujajo poškodbe oči, ki jih povzroča modra svetloba. Na splošno je valovna dolžina modre svetlobe 400–480 nm, valovna dolžina škodljive modre svetlobe pa 415–455 nm. Ta monitor ima funkcijo, ki pomaga zmanjšati izpostavljenost modri svetlobi. Način šibke modre svetlobe lahko aktivirate v meniju z nastavitvami.

## Previdnostni ukrepi

---

- Tega monitorja ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot so kopalnice, kuhinje, kleti ali v bližini bazenov.
- Poskrbite, da je monitor nameščen na stabilni površini. Če zaslon pade ali se udari, lahko to poškoduje ali poškoduje zaslon.
- Zaslon shranjujte in uporabljajte v hladnem, suhem in prezračenem prostoru. Zaslon hranite stran od virov sevanja in toplote.
- Ne prekrivajte ali blokirajte odprtih za odvod toplote na zadnji strani zaslona. Zaslona ne postavljajte na posteljo, kavč, odejo itd.
- Območje delovne napetosti monitorja je prikazano na nalepki na zadnji strani zaslona. Če niste prepričani o napetosti napajalnika, se obrnite na distributerja monitorja ali lokalnega ponudnika električne energije.
- Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, ga izkjučite, da preprečite morebitno škodo zaradi prenapetosti ali strele.
- Ne preobremenjujte električnih vtičnic, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
- V zaslon ne vstavljajte tujih predmetov, ker lahko pride do kratkega stika, ki lahko povzroči požar ali električni udar.
- Monitorja ne poskušajte razstaviti ali popraviti, da ne bi prišlo do električnega udara. Če monitor ne deluje pravilno, se za pomoč obrnite na servisno službo.
- Napajalnega kabla ne vlecite, sukajte ali upogibajte preveč.

## Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Rešitve
Aktivacija ni mogoča	Δεν μπορείς πούμας	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prepričajte se, da je napajalni kabel pravilno priključen</li><li>• Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite zaslon</li></ul>
Slika je temna	Svetlost/kontrast nista pravilno nastavljena	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prilagodite svetlost in kontrast</li></ul>
Slika utripa ali valovi	Motrje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zaslonu ne približujte elektronskim napravam, ki bi lahko povzročile električne motrje.</li></ul>
Indikator utripa, na zaslonu ni slike	Ni signala, preklopi v način spanja...	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vključite računalnik</li><li>• Prepričajte se, da računalniška grafična kartica deluje pravilno.</li><li>• Prepričajte se, da je kabel DisplayPort pravilno priključen..</li></ul>
Na zaslonu se izpiše: Izven dosega	Analiza je napačna	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uporabite določene predlagane nastavitve ločljivosti</li></ul>

## Tehnični podatki

---

Ime	Mi Ukrivljen Gaming Monitor 34"
Model	XMMNTWQ34
Ονομαστική τάση	100-240 V-
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Nazivni tok	2 A
Nazivna moč	54 W (TYP), 80 W Max.
Velikost zaslona	34"
Velikost projicirane slike (diagonalno)	86.36 cm
Dot Pitch (βήμα κουκίδας)	0.07725(H) x 0.23175 (V)
Svetlost	300 cd/m <sup>2</sup> (TYP)
Kontrast	3000:1 (TYP)
Barvno območje	16.7 M
Razmerje širina/višina	21:9
Odzivni čas	4 ms (GTG)
Največja ločljivost	3440 x 1440
Priporočena analiza	3440 x 1440
Hitrost osveževanja	144 Hz
Dimanzije	810.39 (L) x 242.53 (W) x 520.61 (H) mm
Neto teža	8 kg
Delovna temperatura	0°C do 45°C
Delovna vlažnost	10-90% RH
Zračni tlak	86-106 kPa

## Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO kot v direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Za zaščito zdravja ljudi in okolja svojo odpadno opremo odlagajte na za to določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da se obrnete na serviserja ali lokalne organe za več informacij o lokaciji, pa tudi o pogojih takih zbirnih mest.



**RoHS**



## Izjava o skladnosti



Podjetje Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

<https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi>

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9<sup>th</sup> Floor, Building 6,33 Xī'erqí Middle Road, Haidian District, Peking, Kitajska, 100085

Za več informacij obiščite: [www.mi.com](http://www.mi.com)