Mi Air Purifier Pro H
Uporabniški priročnik

MiShop.si

Opozorila

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z originalnim napajalnim kablom, ki ga kupite pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu.
• Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali miselnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim bila podana navodila glede uporabe naprave na varen način in razumejo tveganja, ki jih uporaba naprave prinaša.
• Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja ali vzdrževalnih del brez nadzora.

· Preden čistilec prestavljate, ga izklopite in izključite iz elektrike
· Čistilca ni mogoče vklopiti, če rešetka vetrnice in pokrov filtra nista pravilno nameščena.
· Med vstopnimi odprinami za zrak in stenami ali drugimi predmeti naj bo vsaj 20 cm prostora.

· Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli napravo izklopite iz napajanja.
· Redno čistite prah, lase in druge delce z zunanje rešetke filtra, da zmanjšate možnost razraščanja bakterij.
· Odstranite prah, lase in delce z vhodnih odprin za zrak na čistilcu, da preprečite zmanjšanje dovoda zraka.
· Če čistilca dlje časa ne boste uporabljali, pokrijte izhodne odprtine za zrak, da ne bi v napravo vstopal prah, lasje in drugi delci.

V izogib ognju, električnemu udaru ali drugim poškodbam napajalni kabel uporabljajte v skladu s spodnjimi navodili:
· Napajalnega kabla ne vlecite ali zvijajte preveč, saj bi ovoj lahko počil in bi kabli v notranjosti ostali nezaščiteni.
· Napajalni kabel mora biti vklopljen v ustrezno električno vtičnico.
· Uporabljajte napajalni kabel, ki je priložen čistilcu v paketu. Ne uporabljajte drugih napajalnih kablov.
· Pred vzdrževalnimi deli ali preden čistilec prestavljate, ga vedno izklopite iz elektrike.

· Če čistilec oddaja nenavadne zvoke, zavohate smrad, se naprava pregreva ali se vetrnica nepravilno vrti, takoj prenehajte z uporabo.
· Svojih prstov ali drugih predmetov ne dajajte v zaščitne dele, gibljive dele, vhodne ali izhodne odpritine za zrak.
· Lasje in tkanine naj ne bodo v bližini čistilca, da ne bi prišlo do blokiranja vhodnih ali izhodnih odprtin za zrak.
· Ne sedite in ne naslanjajte se na napravo ter je ne nagibajte.
· Ko čistilec uporabljate skupaj s plinskimi napravami (kot so plinske peči, plinski grelci), dobro zračite prostor, da ne bi prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.
· Ne vlivajte tekočin, mečite praškov ali drugih drobnih snovi v izhodno odprino za zrak na čistilcu.
· Pazite, da v čistilnik ne pridejo vnetljive snovi.

Čistilca ne uporabljajte v naslednjih okoliščinah, saj bi lahko prišlo od električnega udara, požara ali drugih poškodb:
· V bližini odprtega ognja, kot so sveče, gorilniki za kadilo, peči, kamini, cigarete, petarde, vžigalniki, večnamenske bakle, vžigalniki sveč ali požarne posode.
· V bližini naprav, ki proizvajajo visoke temperature, kot so električni grelci, ventilatorski grelniki, električni grelniki za noge, električne peči, električni likalniki.
· Na nestabilnih mestih, kjer se lahko čistilec zlahka prevrne.
· V izredno vročem ali vlažnem okolju, kot je na primer kopalnica.

www.mop.si

Pregled izdelka

Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.
Opomba: Ilustracije izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo referenčne. Dejanski izdelek in funkcije se lahko zaradi izboljšav izdelka razlikujejo.

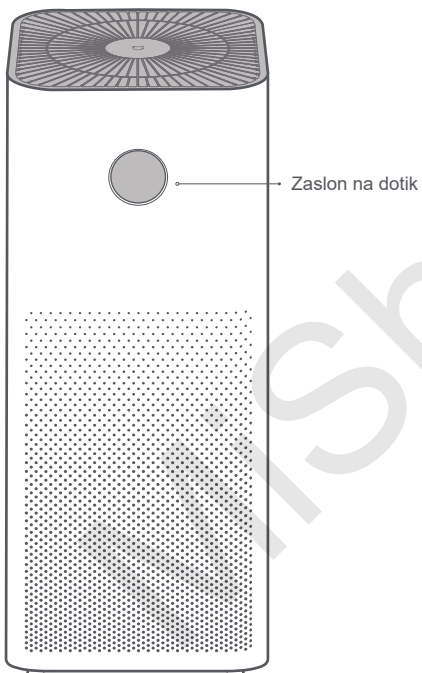

Prednja stran

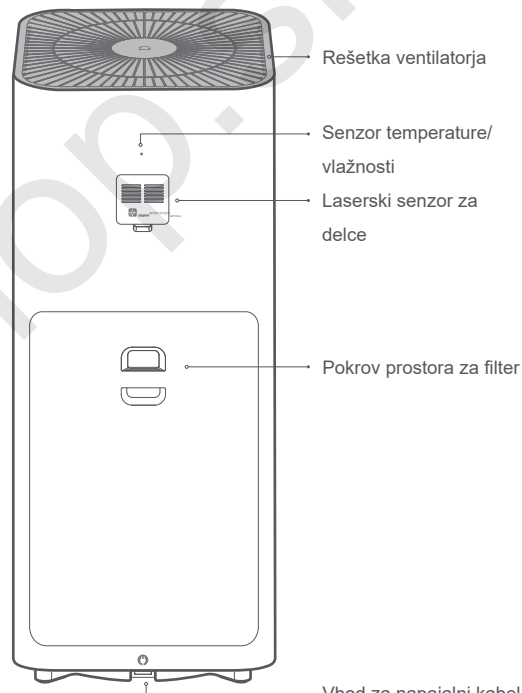

Zadnja stran

iShop.si

Pregled izdelka

Zaslon

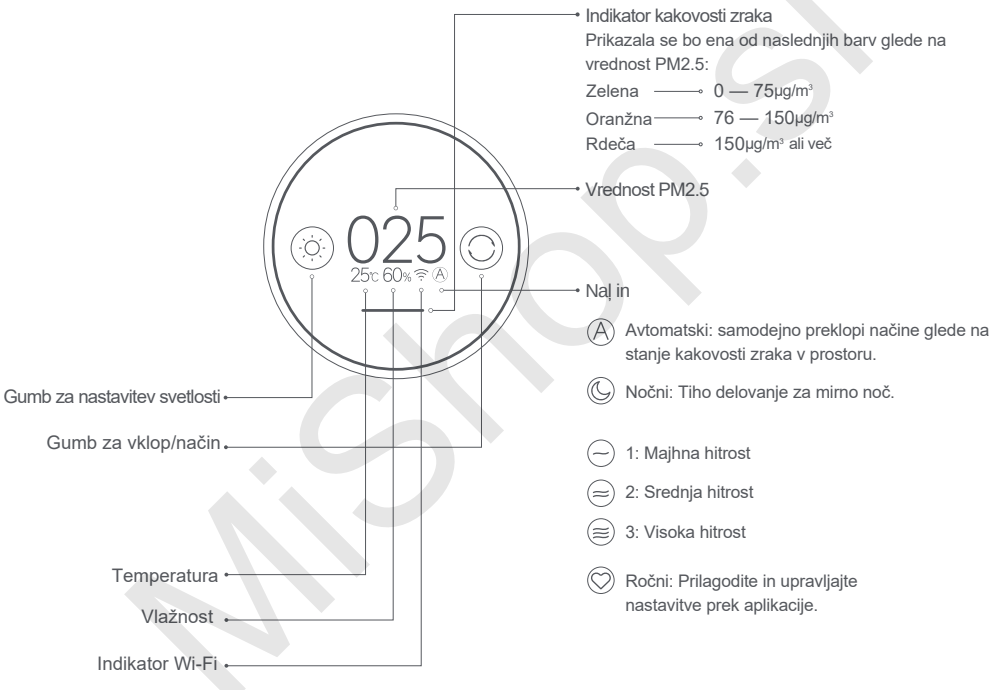

MiShop.si

Namestitev

Odpiranje predela za filter

Pritisnite zaponko, da odprete predel za filter, in se prepričajte, da je filter pravilno nameščen.

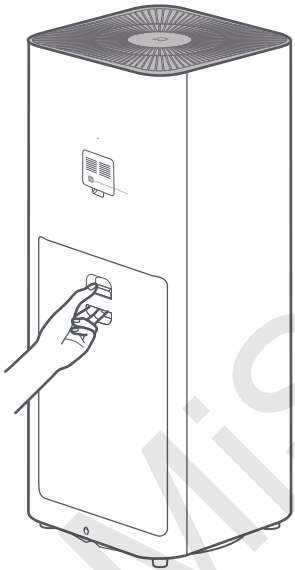

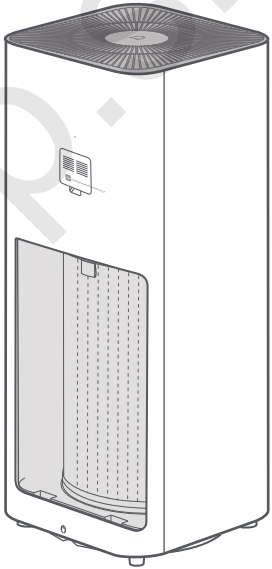

MiShop.si

Čistilec postavite na primerno mesto

Da bi zagotovili optimalno čiščenje, naj bo med čistilcem in stenami ali drugimi predmeti primerna razdalja, kot prikazuje spodnja slika.

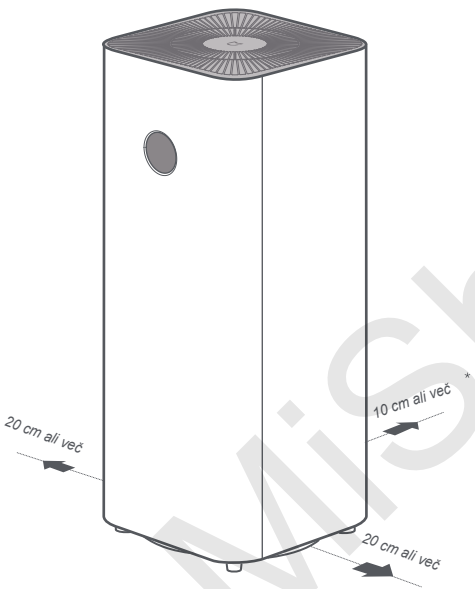

*Na zadnji strani čistilca je nameščen senzor. Priporočljivo je, da je med delovanjem čistilca med zadnjim delom in steno ali drugimi predmeti primerna razdalja.

Priključite napajalni kabel

Napajalni kabel priključite v vhod na dnu čistilca in ga nato priključite v vtičnico.

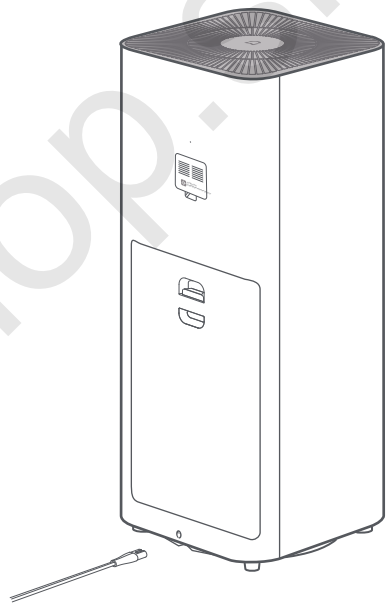

Opomba: Za boljši učinek čiščenja je priporočljivo, da med čiščenjem zaprete vrata in okna.

Mishop.si

Uporaba

Vklop/izklop in preklop med načini

Za vklop čistilca ali menjavo načina pritisnite gumb. Za izklop čistilca pritisnite gumb in ga pridržite 2 sekundi.

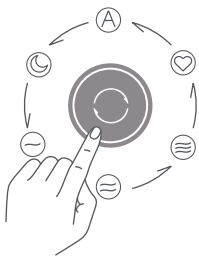

Prilagajanje svetlosti

Za prilagoditev hitrosti pritisnite gumb.

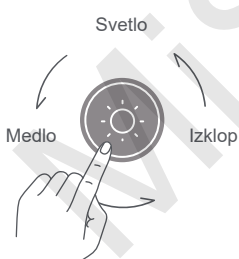

Wi-Fi ponastavitev

Če se vaš telefon ne more povezati s čistilcem zraka, istočasno pritisnite gumb za vklop/način ter gumb za nastavitev svetlosti in ju pridržite 5 sekund. Ko zaslišite pisk pomeni, da je bil Wi-Fi uspešno ponastavljen.

Povezava z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home*.

Upravljajte svojo napravo z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home.

Za prenos in namestitev aplikacije skenirajte QR kodo. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitev povezave. Lahko pa v trgovini z aplikacijami poiščite »Mi Home / Xiaomi Home«, za prenos in namestitev. Odprite aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje naprave.
*V Evropi se aplikacija imenuje Xiaomi Home app (razen v Rusiji). Ime aplikacije, ki je prikazana v vaši napravi, bi moralo biti privzeto.
Opomba: Različica aplikacije Mi Home je morda posodobljena. Upoštevajte navodila, ki veljajo za trenutno različico aplikacije.

MiShop.si

Nega in vzdrževanje

Obvestila o stanju filtra

1.Obvestilo o namestitvi filtra

Naprava ne zazna filtra ali pa nameščeni filter ni ustrezen.

2. Obvestilo o življenjski dobi filtra

Ko čistilec zazna, da je življenjska doba filtra manj kot 10%, bodisi izključite in ponovno vključite napajalni kabel ter vklopite čistilec ali pa odprite in zaprite predel za filter ter nato vklopite čistilec. Preostala življenjska doba filtra (v %) se prikaže na zaslonu.

3. Obvestilo o zamenjavi filtra

Filter je priporočljivo zamenjati vsakih 10–14 mesecev uporabe. Če je njegova življenjska doba 10% ali manj, se bo ns zaslonu prikazala preostala življenjska doba (v %) vsakič, ko je čistilec vklopljen.

Opomba: Če filter absorbira odvečne škodljive pline, lahko oddaja neprijeten vonj. Priporočljivo je, da filter shranite na dobro osvetljenem in prezračenem mestu, da izboljšate delovanje aktivnega oglja in obnovite sposobnost absorpcije njegovih delcev. Ko preteče priporočena življenjska doba filtra, ga zamenjajte.

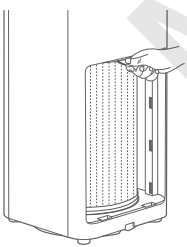

Odprite pokrov predela za filter in vodoravno povlecite jermen, da odstranite filter.

Opomba: Glejte navodila za zamenjavo filtra na notranji strani pokrova predela za filter.

⚠ Prepričajte se, da je čistilec izklopljen in izključen iz napajanja.

Čiščenje laserskega senzorja za delce

Če želite odpreti pokrov senzorja za delce z laserjem, uporabite topo orodje ter za čiščenje laserskega senzorja za delce in njegovega zadnjega pokrova uporabite pištolo za pihanje zraka ali sušilnik za lase.

Opomba: Ne uporabljajte vročega zraka.

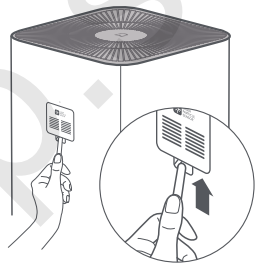

Čiščenje predela za filter

S sesalnikom ali mehko krpo odstranite prah z odprtin za dovod zraka ali prostora za filter, da zagotovite optimalno prezračevanje in čiščenje.

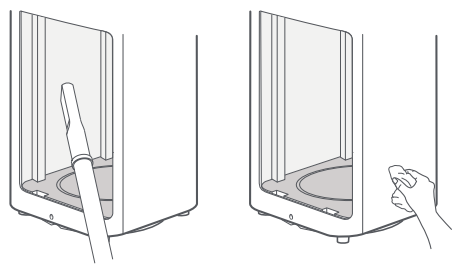

Opomba: Prepovedano je neposredno izpiranje ali brizganje čistilca z vodo. Čistilca ne brišite z namočeno mokro krpo, da preprečite vdor vode vanj.

Wshop.si

Tehnični podatki

Ime	Mi Air Purifier Pro H	Nazivna napetost	100–240 V~	CADR (delci)	600 m^3/h
Model	AC-M13-SC	Nazivna frekvenca	50/60 Hz	CADR (formaldehid)	250 m^3/h
Dimenzije izdelka	310 × 310 × 738 mm	Nazivna moč	70 W	Učinkovitost filtriranja delcev	Visoka
Neto teža	približno 9.6 kg	Glasnost	≤65 dB(A)	Učinkovitost filtriranja formaldehidov	Visoka
Obseg delovanja	200 m^2/h *	Barva	Bela	Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 2.0 W
Brezžična povezljivost		Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz			

RF specifikacije:
Wi-Fi 2.4 G (2400–2483.5 MHz), Najvišja izhodna moč RF: <20 dBm
RFID (13.56 MHz), Največja jakost magnetnega polja: <60 dBμA/m@10 m
V normalnih pogojih uporabe mora biti med anteno te naprave in telesom uporabnika najmanj 20 cm razdalje.

* Izraļ unano na podlagi standarda GB/T 18801-2015

MiShopSi

Informacije o skladnosti s predpisi

Izjava EU o skladnosti

Podjetje Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:
https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi

Informacije o odlaganju in recikliranju

Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO kot v direktivi 2012/19 / EU), ki je ne smemo mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega bi morali varovati zdravje ljudi in okolje s predajo vaše odpadne opreme na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odlaganje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da se za več informacij o lokaciji in pogojih takih zbirnih mest obrnete na serviserja ali lokalne organe.

MiShop.si