Za dodatne informacije pojdite na www.mi.com
Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Proizvajalec: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Naslov: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Mi Vacuum Cleaner G10 Uporabniški priročnik

Mishop.si

CE EAC

Made in China

Varnostna navodila

Ta izdelek je samo za gospodinjsko uporabo. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in starejši, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali poučeni glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti vpleten. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati uporabnikov brez nadzora.
Napravo lahko uporabljate samo z napajalnikom, ki je priložen napravi.
Sesalnik ni igrača. Otroci se s tem izdelkom ne smejo igrati. Pri uporabi sesalnika v bližini otrok bodite previdni. Otrokom ne dovolite, da čistijo ali vzdržujejo sesalnik, razen če ga spremljajo starši ali skrbnik.
Sesalnik uporabljajte samo na suhih notranjih površinah. Tega izdelka ne nameščajte, polnite ali uporabljajte na prostem, na primer v kopalnicah ali v bližini bazena.
Ne dotikajte se vtikača ali katerega koli dela sesalnika z mokrimi rokami.
Da bi zmanjšali nevarnost požara, eksplozije ali telesnih poškodb, se pred uporabo prepričajte, da sta litij-ionska baterija in polnilnik nepoškodovana. Ne uporabljajte sesalnika, če sta poškodovana baterija ali polnilnik.
Pametna krtača z visokim navorom, mini električna krtača, baterija, podaljšek in sesalnik
so električno prevodni in jih ne smete potopiti v vodo ali drugo tekočino. Po čiščenju se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.
Da preprečite poškodbe zaradi premikajočih se delov, izklopite sesalnik, preden očistite pametno krtačo z visokim navorom in mini električno krtačo. Pametno krtačo z visokim navorom, predal za prah in filter je treba pred uporabo sesalnika pravilno namestiti.

Mishon

Varnostna navodila

Uporabljajte samo polnilnik baterij BLJ24W308080P-V, priložen aparatu.
Uporabljajte samo baterijo P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA, priloženo aparatu.
Če se polnilnik ali baterija poškodujeta, ju je treba zamenjati z originalno komponento, kupljeno pri proizvajalcu ali poprodajnem servisu.
Sesalnika ne uporabljajte za pobiranje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot so bencin, belilo, amoniak ali odtočna čistila; niti drugih tekočin, kot je voda.
Ne uporabljajte sesalnika za pobiranje delcev suhih zidov, pepela, kot je pepel kamina, kajenja ali kurjenja materialov, kot so premog, ogorki cigaret ali vžigalice.
S sesalnikom ne pobirajte ostrih ali trdih predmetov, kot so steklo, žeblji, vijaki ali kovanci, ki lahko poškodujejo izdelek.
Lase, ohlapna oblačila, prste in druge dele telesa držite stran od odprtin in gibljivih delov sesalnika. Sesalne odprtine, podaljška ali drugega pribora ne usmerjajte v oči ali ušesa in jih ne dajajte v usta.
Ne odlagajte nobenih predmetov v odprtine sesalnika in ne uporabljajte sesalnika z blokirano odprtino. Ne puščajte prahu, vlaken, las ali drugih predmetov, ki lahko zmanjšajo pretok zraka.
Sesalnika ne naslanjajte na stol, mizo ali druge nestabilne površine, saj lahko to poškoduje izdelek ali povzroči telesne poškodbe. Če sesalnik zaradi prevrnitve ali poškodbe ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaščeni servis. Sesalnika nikoli ne poskušajte razstaviti sami.
Za polnjenje izdelka uporabljajte samo originalni polnilnik v okoljih s temperaturo okolice od 0 ° C do 40 ° C. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje baterija.

Pokrov prostora za prah, predfilter, sklop ciklona in filter HEPA je treba pred uporabo sesalnika pravilno namestiti.
Poskrbite, da bo sesalnik izključen, če ga dlje časa ne uporabljate, pa tudi pred vzdrževanjem ali popravilom.
Pri čiščenju stopnic bodite še posebej previdni.
Opozorilo o nevarnosti požara: Na filter sesalnika ne nanašajte nobene dišave. Znano je, da te vrste izdelkov vsebujejo vnetljive kemikalije, ki lahko povzročijo vžig sesalnika. Ko baterije ne uporabljate, jo hranite ločeno od vseh kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji ali vijaki. Skrajšanje sponk akumulatorja poveča tveganje požara ali opeklin.
V primeru zlorabe lahko iz akumulatorja izteče tekočina. Izogibajte se stiku s tekočino, saj lahko povzroči draženje ali opekline. Če pride do stika, sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, poiščite zdravniško pomoč.
Akumulatorja in aparata NE izpostavljajte ognju, ker lahko povzroči eksplozijo.
Baterije in aparata NE izpostavljajte in ne potapljajte v vodo, slano vodo ali druge tekočine.
Pri uporabi sesalnika natančno upoštevajte navodila v tem priročniku za uporabo. Uporabniki so odgovorni za vsako izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe sesalnika.
Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. izjavljamo, da je ta oprema v skladu z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Za podroben e-priročnik obiščite www.mi.com/global/service/userguide

Mishop.si

Pregled izdelka

Seznam dodatne opreme

Podaljšek/ Cev

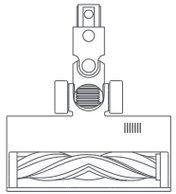

Pametna krtača z visokim navorom



Mini električna krtača

Šoba za špranje



2-v-1 krtačna šoba

Polnilec

Rezervoar za vodo

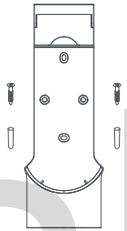

Nosilec za polnjenje in shranjevanje 2 v 1
(vključuje vijak × 2, stenski vtič × 2 in nalepko za montažo)

Mop blazinica

Opomba: Slike izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Mishop.si

Pregled izdelka

Imena komponent

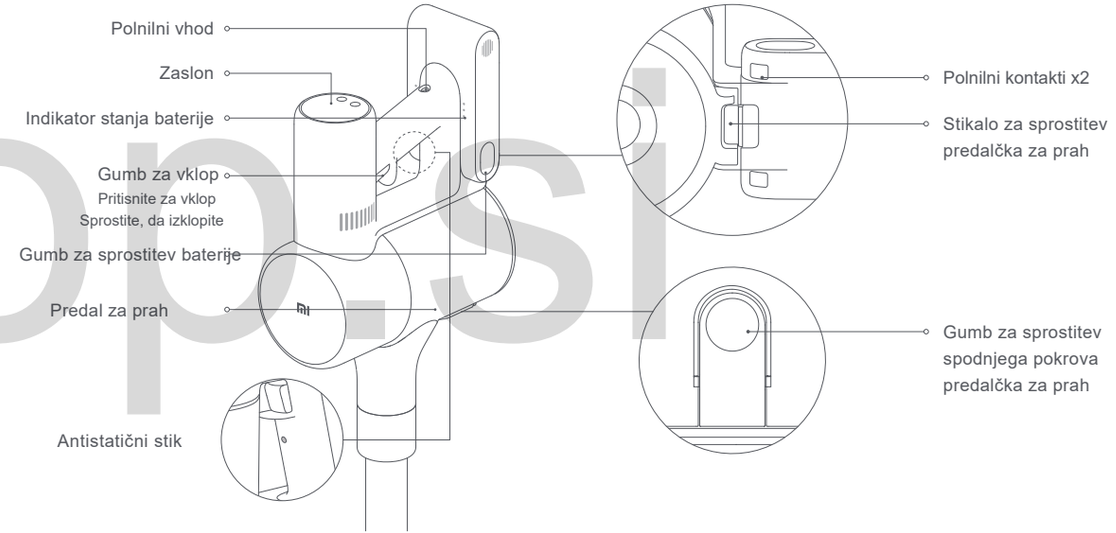

Pregled izdelka

Zaslon

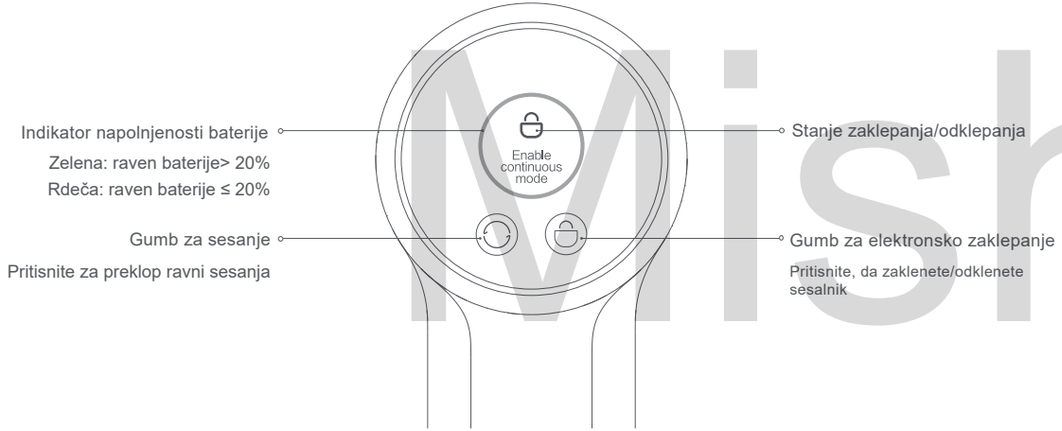

Opomba: Če pride do okvare sesalnika, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki. Rešitev najdete v razdelku Odpravljanje težav.

Kako namestiti

Namestitev dodatne opreme na sesalnik

Vstavljajte, da se zaskoči

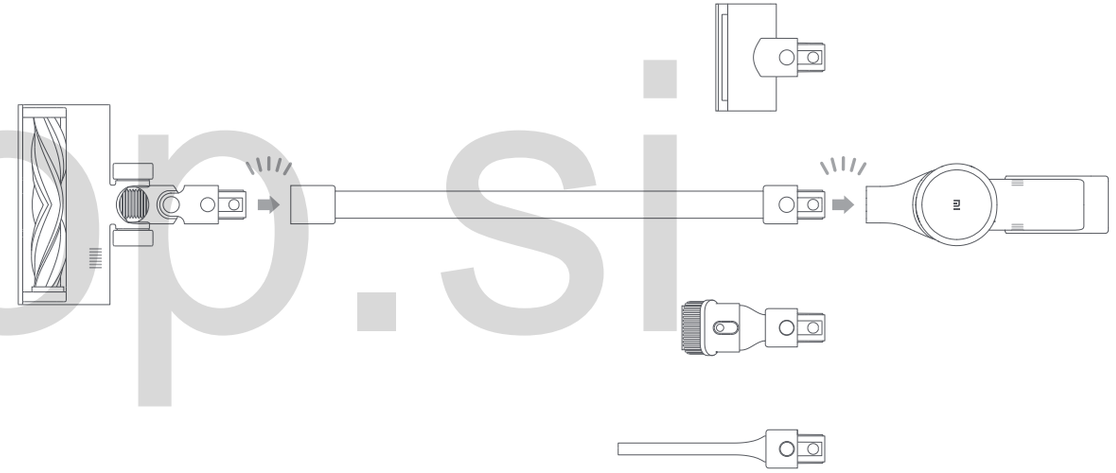

Opomba: Mini električne krtače ne smete uporabljati s podaljškom.

Mishop.si

Kako namestiti

Namestitev nosilca za polnjenje in shranjevanje 2 v 1

1. Nosilec za polnjenje in shranjevanje 2 v 1 mora biti nameščen na hladnem in suhem mestu z električno vtičnico v bližini. Pred namestitvijo se prepričajte, da v prostoru neposredno za namestitvijo nosilca ni žic ali cevi.
2. Dno nalepke za montažno šablono mora biti ravno in vsaj 1,03 m od tal, njen vrh pa mora imeti najmanj 30 cm prostora nad njo.
3. Z vrtalnikom z 8 -milimetrskim svedrom izvrtajte luknjo v vsakem označevalcu lukenj na nalepki montažne šablone, nato v vsako luknjo vstavite stenski čep.
4. Montažne luknje na nosilcu za polnjenje in shranjevanje 2-v-1 poravnajte z luknjami na steni, nato pa pritrdite nosilec na steno s priloženimi vijaki.

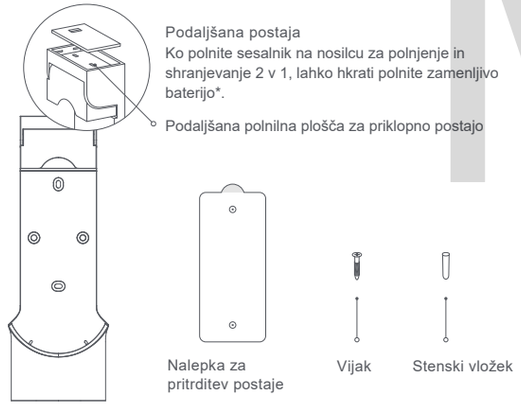

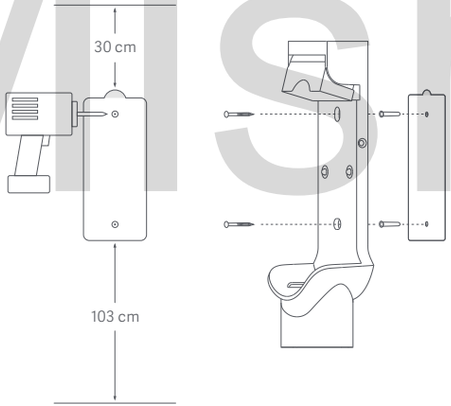

* Zamenljiva baterija ni priložena in se kupuje ločeno.

Priporočena višina: Najmanj 1,03 metra od tal

Polnjenje

Indikator stanja baterije

- ○ Izklop ☀ Utripa ● Vklop
- ☀ ○ ○ Nizka baterija
- ● ☀ ○ Pol baterije
- ● ● ☀ Skoraj polno
- ● ● ● Popolnoma napolnjen

Ko je sesalnik popolnoma napolnjen, se indikator izklopi po 5 minutah in sesalnik bo nato prešel v način varčevanja z energijo.

Zaslon
Številka na zaslonu prikazuje trenutno stanje baterije v odstotkih med polnjenjem. Ko se število spremeni v 100, je baterija popolnoma napolnjena.

Opombe:

- Pred prvo uporabo sesalnika popolnoma napolnite. To bo trajalo približno 4 ure.
- Sesalnika med polnjenjem ni mogoče uporabljati.
- Daljše sesanje na najvišji ravni sesanja povzroči segrevanje baterije, kar lahko podaljša čas polnjenja. Pred polnjenjem sesalnika je bolje, da se ohladi 30 minut.

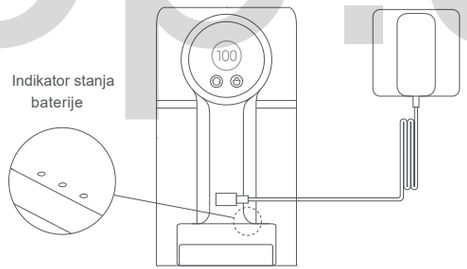

Polnjenje sesalnika s polnilnikom

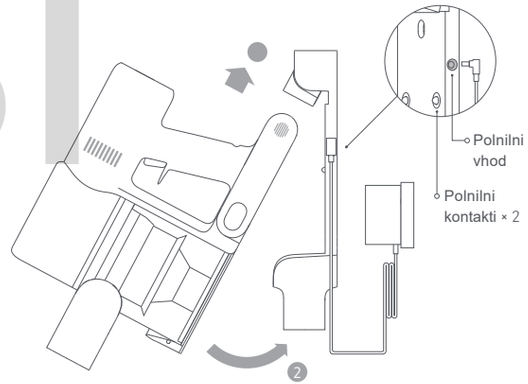

Polnjenje sesalnika na polnilnem nosilcu

Mishop.si

Kako uporabiti

Nastavitev jezika

Pritisnite in držite gumb ○ 3 sekunde, da odprete seznam jezikov, nato pritisnite gumb ○ za pomikanje po jeziku, da izberete želenega. Pritisnite in držite gumb ○ 2 sekundi, da uporabite izbrani jezik.

Opomba: Zaslon se ugasne, če dlje kot 10 sekund ne delate.

Preklapljanje ravni sesanja

Pritisnite gumb ○ za preklop ravni sesanja eco, standard/auto in high power. Ustrezna stopnja sesanja bo označena na zaslonu. Samo pri uporabi pametne krtačne palice z visokim navorom se bo aktiviral samodejni način in na zaslonu se bo prikazalo obvestilo »Auto«. Sesalnik bo nato samodejno preklopil sesalni nivo med tlemi/ploščicami in preprogo.
Opomba: Med čiščenjem sesalnik kadar koli ustavite, ob ponovnem zagonu bo še naprej uporabljal zadnjo izbrano raven sesanja.

Načini dela

Sesalnik ima dva načina delovanja, ki ga lahko izberete glede na potrebe čiščenja.

1. Neprekinjeni način
Držite gumb za vklop, da zaženete sesalnik, nato ga spustite, da ga ustavite.

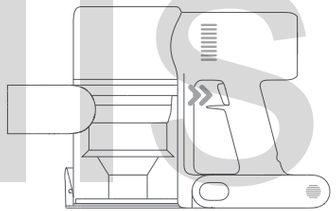

Neprekinjen način

Mishopsi

2. Neprekinjeni način
Pritisnite gumb 🔒 , da omogočite neprekinjeni način, nato pritisnite gumb za vklop, da vklopite sesalnik. Za izhod iz neprekinjenega načina pritisnite gumb 🔒 .
Če omogočite neprekinjeni način, lahko sesalnik neprekinjeno deluje, ne da bi morali pritisniti gumb za vklop, kar vam lahko pomaga sprostiti prste.

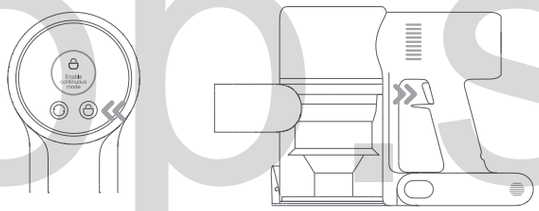

Neprekinjeni način

Opombe:

- V neprekinjenem načinu bo sesalnik ob pritisku gumba za vklop vstopil v stanje pripravljenosti in če bo pritisnjen znova, bo deloval znova.
- Ko sesalnik ostane v stanju pripravljenosti več kot 10 sekund, se njegov zaslon izklopi in sesalnik nato izstopi iz neprekinjenega načina.

Uporaba različnih dodatkov

2-v-1 krtačna šoba: za sesanje zaves, zofe, notranjosti vozil, klubskih mizic itd.

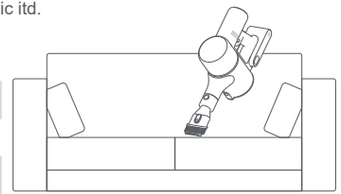

Mini električna krtača: Za sesanje umazanije, dlake hišnih ljubljenčkov in drugih trdovratnih ostankov s kavčev, posteljnine in drugih površin iz tkanin.

Opombe:

- Če se kateri koli vrtljivi del zatakne, se lahko sesalnik samodejno izklopi. Odstranite vse ujete tuje predmete in nadaljujte z uporabo.
- Ko se motor pregreje, se sesalnik samodejno izklopi. Počakajte, da se temperatura baterije normalizira, nato nadaljujte z uporabo.

Uporaba različnih dodatkov

Šoba za špranje: Za sesanje ozkih razpok in območij okoli vrat, oken, podstavkov, vogalov, stopnic itd.

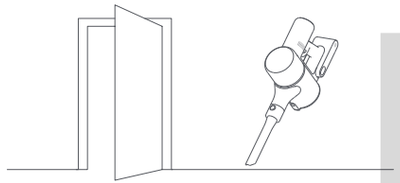

Pametna krtača z visokim navorom: za čiščenje različnih vrst talnih oblog, kot so les, marmor, ploščice in kratka preproga. Ko je aktiviran samodejni način, lahko sesalnik samodejno prilagodi raven sesanja glede na vrsto površine.

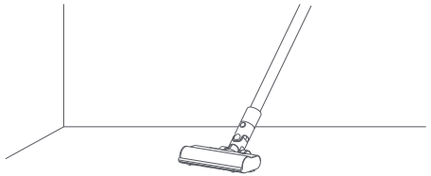

Opomba: Pametno palico z visokim navorom lahko pritrdite neposredno na sesalnik.

Uporaba funkcije brisanja

Opombe:

- Ne stopajte na rezervoar za vodo, ker ga lahko trajno poškodujete.
- Močno umazana tla je treba pred brisanjem posesati za boljši rezultat.
- Funkcije brisanja ne uporabljajte na preprogi.
- Ne uporabljajte čistil ali razkužil.

1. Navlažite krpo za brisanje in iztisnite odvečno vodo, nato pa jo varno pritrdite na dno posode za vodo.

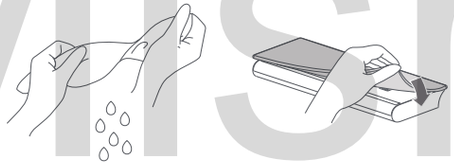

2. Odprite čep rezervoarja za vodo, dodajte ustrezno količino čiste vode, nato pa zaprite čep.

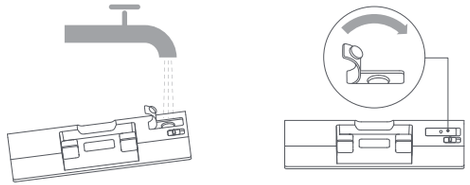

3. Pritrdite pametno palico z visokim navorom na rezervoar za vodo tako, da magnete na vsaki komponenti poravnate, dokler se ne zaskočijo.

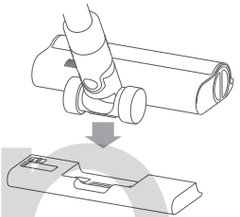

4. Ta funkcija je zasnovana za sesanje in brisanje tal iz trdega lesa in ploščic.

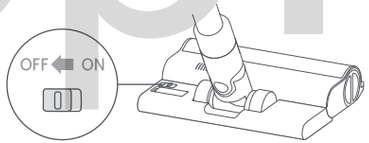

Opombe:

- Krogelni ventil v rezervoarju za vodo nadzoruje količino porabljene vode. Žoga je gibljiv del in lahko pri zagonu in ustavljanju oddaja kotalni zvok. To je normalno.
- Kadar ne uporabljate, držite stikalo v položaju OFF.

Varnostni ukrepi pri vzdrževanju

- Vedno uporabljajte originalne dele, da preprečite razveljavitev garancije.
- Če se filter, podaljšek ali pametna krtača z navorom zamašijo, bo sesalnik kmalu prenehal delovati. Če želite obnoviti funkcionalnost, očistite zamašeno komponento.
- Če sesalnika dlje časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite in odklopite iz električnega omrežja, nato pa ga shranite v hladnem okolju z nizko vlažnostjo stran od neposredne sončne svetlobe. Da se izognete prekomernemu praznjenju baterije, sesalnik napolnite vsaj enkrat na tri mesece.

Čiščenje sesalnika

Sesalnik obrišite z mehko, suho krpo.

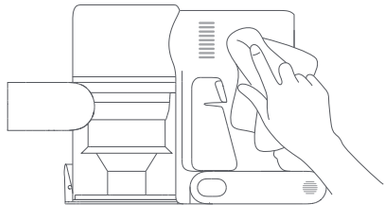

Mishop.si

Nega in vzdrževanje

Čiščenje oddelka za prah, predfiltra in sklopa ciklona

1. Zmožnost čiščenja sesalnika se zmanjša, če je predal za prah napolnjen do oznake "MAX". Če želite obnoviti zmogljivost, pravočasno izpraznite predal za prah. Preden izpraznite predal, se prepričajte, da je sesalnik odklopljen od napajanja, in ne pritiskajte gumba za vklop.

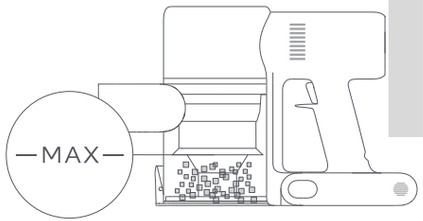

2. Pritisnite gumb za sprostitev spodnjega pokrova predalčka za prah in nato izpraznite vsebino.

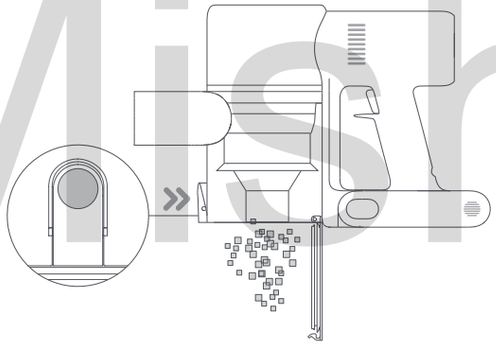

Mishop.si

3. Potisnite stikalo za sprostitev prostora za prah v smeri, ki jo označuje puščica, nato pa nežno odstranite predal za prah iz sesalnika.

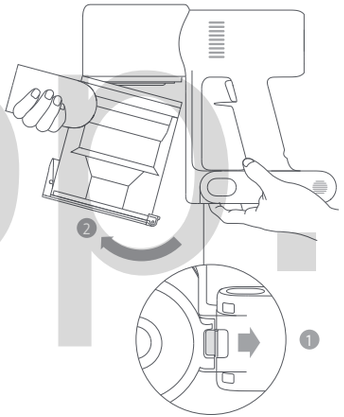

Stikalo za sprostitev predalčka za prah

4. Najprej odstranite predfilter, nato dvignite ročaj sklopa ciklona in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi, nato pa povlecite, da dvignete sklop ciklona.

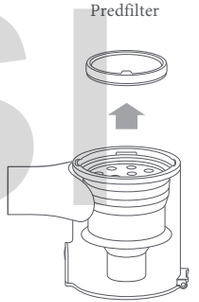

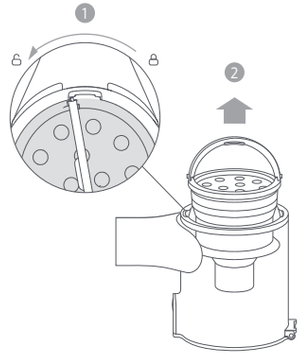

Nega in vzdrževanje

5. Predfilter, sklop ciklona in predal za prah sperite z vodo, dokler niso čisti, nato pa vsako komponento pustite na prostem, da se vsaj 24 ur temeljito suši.

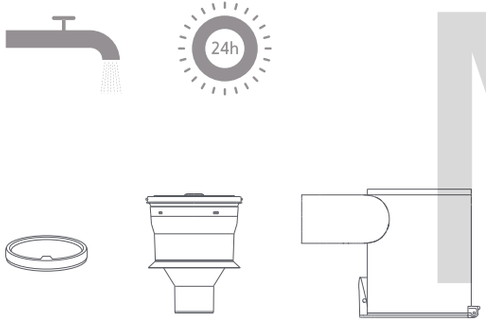

PRedfilter Sklop ciklona Predal za prah

Opombe:

- Predal za prah je treba sprati vsaj enkrat na mesec.
- Predfiltrski in ciklonski sklop je treba čistiti vsake 3 do 4 mesece.

Obrišite kontaktne točke sesalnika z mehko suho krpo, če so umazane.

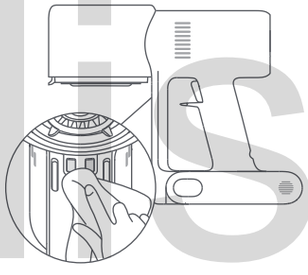

Opombe:

- Za čiščenje prostora za prah ne uporabljajte detergentov, lakov ali osvežilcev zraka.
- Predalčka za prah, predfiltra ali ciklonskega sklopa ne čistite v pomivalnem ali pralnem stroju, niti ne poskušajte sušiti nobene komponente v sušilnem stroju, pečici, mikrovalovni pečici ali v bližini odprtega ognja.

Namestitev oddelka za prah, predfiltra in sklopa ciklona

1. Sklop ciklona vstavite navpično v predal za prah in se prepričajte, da je ročaj sklopa ciklona poravnan z režo na levi strani predala za prah. Obrnite ročaj v smeri urinega kazalca, da se zaskoči, nato pa ročaj obrnite navzdol.

2. Predfilter s sprednjo stranjo navzgor postavite v sklop ciklona.

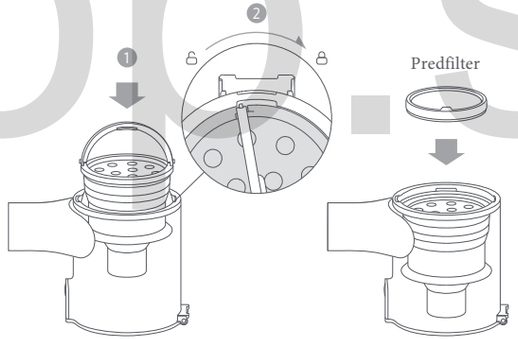

3. Predal za prah rahlo nagnite tako, da se njegova reža poravna s sponko na sesalniku. Nato predel za prah nežno potisnite, da se zaskoči.

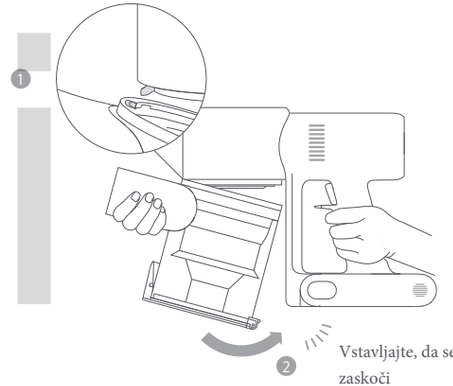

Mishop.si

Čiščenje HEPA filtra

Opomba: HEPA filter je priporočljivo čistiti vsakih 4 do 6 mesecev.

1. Odstranite predal za prah, kot je prikazano na sliki.

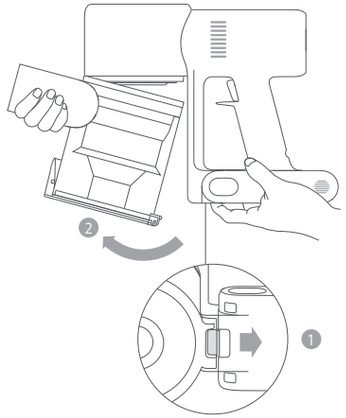

Stikalo za sprostitev predalčka za prah

2. Odstranite filter HEPA iz sesalnika tako, da ga povlečete navzdol v smeri, prikazani na sliki.

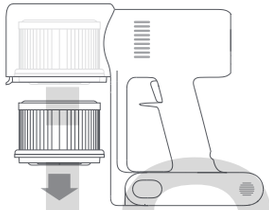

3. Očistite filter HEPA s čisto vodo. Filter HEPA zavrtite za 360 °, da temeljito odstranite ves prah, ujet v filter. Večkrat rahlo tapnite filter, da odstranite odvečno umazanijo.

Opombe:

- Za čiščenje filtra uporabite samo čisto vodo. Ne uporabljajte detergenta.
- Filtra HEPA ne poskušajte čistiti s čopičem ali prstom.

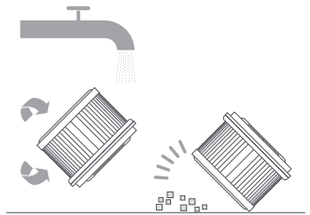

4. Pustite, da se filter HEPA temeljito posuši vsaj 24 ur.

Namestitev HEPA filtra

1. Vstavite filter HEPA v sesalnik in nežno pritisnite navzdol, kot je prikazano.

2. Znova namestite predal za prah.

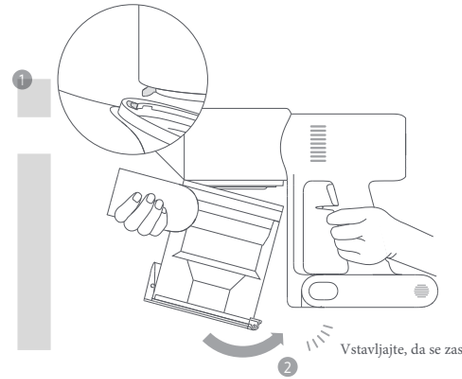

Vstavljajte, da se zaskoči

Mshop.si

Nega in vzdrževanje

Čiščenje pametne krtače z visokim navorom

1. Ključavnico obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi, nato odstranite valjčno krtačo s pametne krtače z visokim navorom.

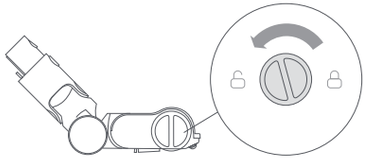

2. S škarjami odrežite in poberite vse dlake ali druge ostanke, ki so se zapletli okoli čopiča. Odstranite odvečni prah iz reže in prozornega plastičnega pokrova s suho krpo ali papirnato brisačo.

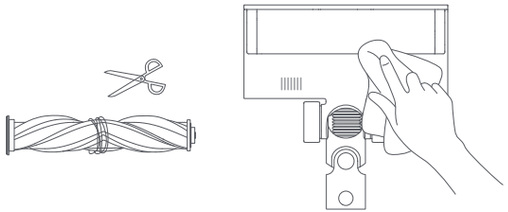

3. Po daljši uporabi se lahko valjčna krtača umaže in jo je treba oprati.

4. Po pranju pustite, da se valjčna krtača temeljito posuši, tako da jo pokonci postavite v dobro prezračevanem prostoru vsaj 24 ur.

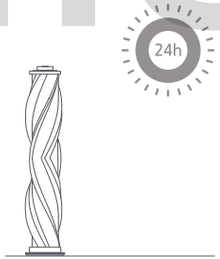

Čiščenje mini električne krtače

1. S kovancem zavrtite ključavnico v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika.

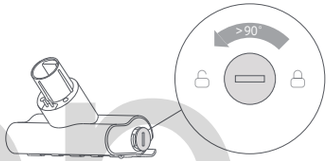

2. Ko odklenete valjčno krtačo, jo odstranite iz mini električne krtače, nato sperite in očistite valjčno krtačo.

3. Po pranju pustite, da se valjčna krtača temeljito posuši, tako da jo pokonci postavite v dobro prezračevanem prostoru vsaj 24 ur.

4. Ko se valjčna krtača posuši, jo znova namestite po korakih za demontažo v obratni smeri.

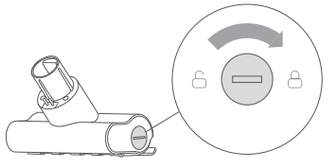

Mishop.si

Nega in vzdrževanje

Čiščenje rezervoarja za vodo in brisače

Opombe:

- Ko sesalnik polni ali ga ne uporabljate, odstranite rezervoar za vodo in odcedite preostalo vodo, da preprečite nastanek plesni ali neprijetnega vonja.
- Obrabljeno ali poškodovano krpo za brisanje, ki se ne drži več na rezervoarju za vodo, je treba zamenjati, da se zagotovi optimalna učinkovitost čiščenja.

1. Potisnite rezervoar za vodo navzdol, da ga odstranite s pametne krtače z visokim navorom.

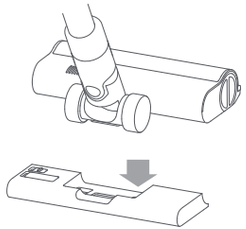

2. Izpraznite rezervoar za vodo.

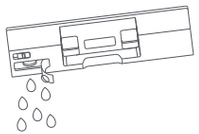

3. Odstranite krpo za brisanje iz rezervoarja za vodo.

4. Očistite in posušite brisačo.

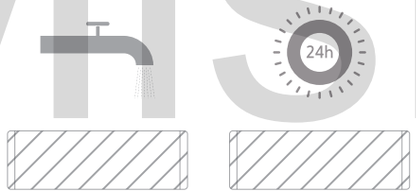

Filter za razpršilnik vode

Filter razpršilnika vode je treba zamenjati, če rezervoar za vodo odvaja vodo prepočasi ali se zamaši.
Za zagotovitev optimalne učinkovitosti brisanja je priporočljivo, da filtre za dovod vode zamenjate enkrat na 3 do 6 mesecev, odvisno od kakovosti vode in pogostosti uporabe.

1. S prsti izvlecite stare filtre razpršilnika vode na levi in desni strani vsake reže.

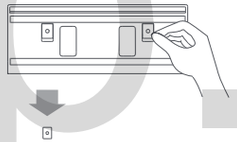

2. Vstavite nove filtre razpršilnika vode in preverite, ali so pravilno nameščeni.

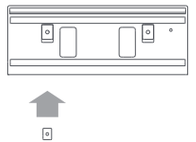

Baterija

Sesalnik vsebuje odstranljivo polnilno litij-ionsko baterijo, ki ima omejeno število ciklov polnjenja. Po daljši uporabi baterija morda ne bo več napolnjena. Če se to zgodi, pomeni, da je akumulatorju konec življenjske dobe in ga je treba zamenjati.

1. Pritisnite gumb za sprostitev baterije in potisnite baterijo v desno, kot je prikazano, da jo odstranite.
2. Namestite novo baterijo.

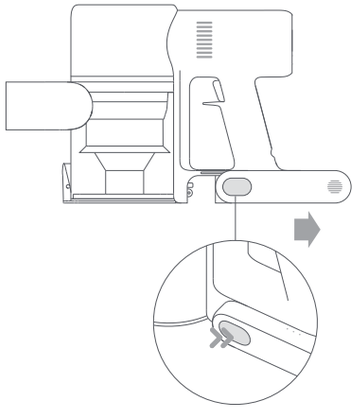

Mishop.si

Specifikacije

Sesalnik			
Model	MJSCXCQPT	Nazivna napetost	25.2 V ⎓
Polnilna napetost	30.8 V ⎓	Nominalna zmogljivost	3000 mAh
Nazivna moč	450 W	Kapaciteta oddelka za prah	Maks. 0,6 l
Čas polnjenja	Pribl. 4 ure	Neto teža	4.2 kg
Dimenzije artikla	1286 × 214 × 256 mm		

Pametna krtača z visokim navorom		Mini električna krtača	
Model	G10-01	Model	1C-02
Nazivna moč	40 W	Nazivna moč	20 W
Nazivna napetost	25.2 V ⎓	Nazivna napetost	25.2 V ⎓

Polnilec			
Proizvajalec:	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	Povprečna aktivna učinkovitost	87.5%
Model	BLJ24W308080P-V	Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%)	77.9%
Vhod	100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A	Poraba energije brez obremenitve	0.10 W
Izhod	30.8 V ⎓ 0.8 A 24.6 W		

Specifikacije

Litij-ionska baterija za polnjenje			
Model baterije	P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA	Nominalna zmogljivost	3000 mAh
Nazivna napetost	25.2 V ⎓	Nazivna zmogljivost	3000 mAh
Energija	70.56 Wh		

Litij-ionska baterija vsebuje snovi, ki so okolju nevarne. Preden odstranite sesalnik, najprej odstranite baterijo, jo zavrzite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi države ali regije, v kateri se uporablja.

Informacije o OEEO

Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smemo mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega morate zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo predate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bo pomagalo preprečiti možne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih za takšna zbirna mesta se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

Mshop.si

Pogosta vprašanja

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Sesalnik ne deluje.	Baterija je prazna ali je nizka napolnjenost baterije .	Sesalnik popolnoma napolnite in nato nadaljujte z uporabo.
	Vstopi v način zaščite pred pregrevanjem, ki ga sproži blokada.	Počakajte, da se sesalnik ohladi, nato ga znova vklopite.
	Sesalna odprtina ali prehod dihalnih poti je blokiran.	Odstranite vse zamaške na sesalni odprtini ali prehodu dihalnih poti.
Sesalna moč se zmanjša.	Predal za prah je poln in/ali je filter zamašen.	Izpraznite predal za prah in očistite filter.
	Pametna krtača z visokim navorom in/ali podaljšek sta blokirani.	Odstranite vse blokade s pametne krtače z visokim navorom in/ali podaljška.
Motor proizvaja nenavaden hrup.	Glavna sesalna odprtina ali podaljšek je blokiran.	Odstranite vse blokade v glavni sesalni odprtini ali podaljšku.
Prvi indikator je rdeč po vklopu sesalnika.	Baterija je poškodovana.	Za vzdrževanje se obrnite na poprodajno službo.
Pri polnjenju sesalnika prvi indikator utripa rdeče.	Polnilnik ni združljiv.	Za polnjenje sesalnika uporabite samo originalni polnilnik.

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Med polnjenjem indikator baterije ne sveti.	Polnilnik ni priključen na sesalnik.	Prepričajte se, da je polnilnik pravilno priključen.
	Baterija je popolnoma napolnjena in je prešla v način mirovanja.	Sesalnik lahko uporabljate normalno.
	Če po izključitvi zgornjih dveh možnosti težava še vedno obstaja, se za pomoč obrnite na poprodajno službo.	
Baterija se počasi polni.	Temperatura baterije je prenizka ali previsoka.	Počakajte, da se temperatura baterije normalizira, nato nadaljujte z uporabo.
Rezervoar za vodo ne odvaja vode ali pa vodo počasi.	Filter dozirnika vode je zamašen.	Očistite ali zamenjajte filter za dovod vode.
	Podloga za brisanje je umazana.	Očistite ali zamenjajte brisačo.

Mshop.si

Odpravljanje težav

Če sesalnik ne deluje pravilno, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki. Prosimo, da v spodnji tabeli za odpravljanje težav poiščete svojo rešitev glede na sporočilo o napaki.

Ikona napake	Obvestilo o napaki	Rešitev
	Prehodne poti blokirane	Odstranite vse blokade iz predala za prah, podaljška in/ali pametne krtače z visokim navorom.
	Nizka baterija	Kmalu napolnite.
	Krtača se je zataknila	Refer to "Cleaning the smart high torque brush bar" under the Care & Maintenance section for directions on how to clean out hair and other debris caught in the roller brush.
	Baterija izpraznjena	Kmalu napolnite.
	Baterija je pregreta	Preden nadaljujete z uporabo, počakajte, da se temperatura baterije normalizira.
	Napaka	Za vzdrževanje se obrnite na poprodajno službo.
	Filter ni nameščen	Prepričajte se, da sta filter HEPA in predfiltri pravilno nameščena.

Mishop.si