JIMMY

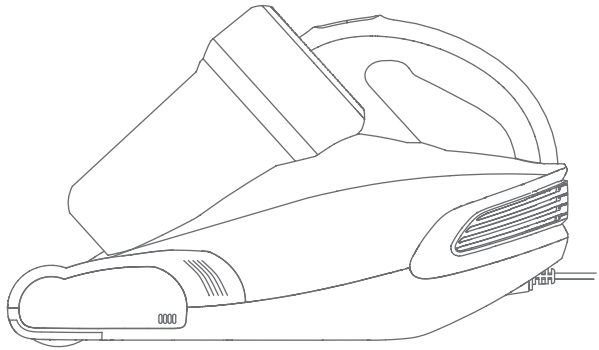

JV35
Ročni sesalnik za pršice

Uporabniški priročnik

Namestitev naprave

Odpiranje paketa

Odprite paket, napravo in vse dodatke vzemite iz paketa ter embalažo shranite za namene prihodnjega vzdrževanja in popravil.

Sestavni deli

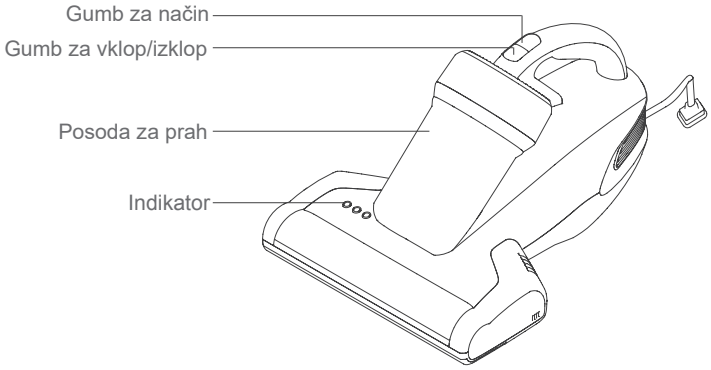

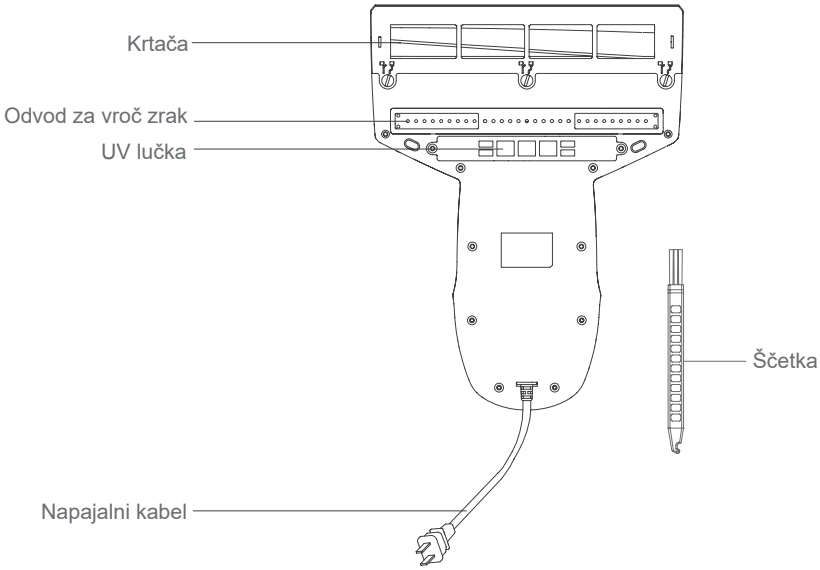

Vsebina paketa

Sesalnik	Filter	Ščetka	Uporabniški priročnik
1	1	1	1

Uporaba izdelka

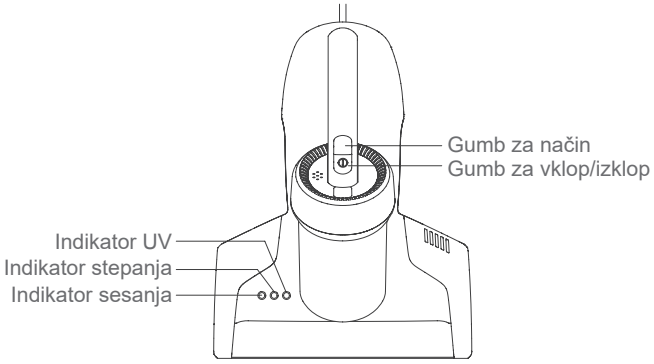

Način sesanje + stepanje + UV

Ko sesalnik vklopite, je naprava v načinu sesanje + stepanje + UV, vsi indikatori so vklopljeni.

Način sesanje + stepanje

Ko je naprava v načinu sesanje + stepanje + UV, enkrat pritisnite gumb za način, da naprava preide v način sesanje + stepanje in zasvetijo ustrezni indikatorji.

Način sesanje + UV

Ko je naprava v načinu sesanje + stepanje, enkrat pritisnite gumb za način, da naprava preide v način sesanje + UV in zasvetijo ustrezni indikatorji.

Ko je naprava v načinu sesanje + UV, enkrat pritisnite gumb za način, da se sesalnik se vrne v način sesanje + stepanje + UV. Trije načini si zaporedno sledijo s pritiskom na gumb za način. Napravo izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

Opombe:
1. Iz varnostnih razlogov UV svetloba deluje le do 5 cm nad objektom in pri manj kot 30 stopinjah naklona. V drugih primerih se UV-lučka samodejno ugasne.
2. Ne dotikajte se odprtine za zrak na dnu naprave, saj bi lahko prišlo do opeklin.

Čiščenje in vzdrževanje

Opombe:
1. Filtri so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.
2. Priporočljivo je, da posodo za prah očistite po vsaki uporabi. Ko je filter blokiran zaradi prekomernega nabiranja prahu, ga je treba očistiti in po potrebi zamenjati.

Čiščenje posode za prah

1. Izklopite napravo in odklopite napajalni kabel. Nato pritisnite gumb za sprostitev posode in jo dvignite navzgor (slika 1).

2. Pokrov posode za prah zasukajte v nasprotni smeri urinega kazalca (slika 2) in ga odstranite s posode (slika 3).

3. Če se filter zamaši, ga ne tapkajte v obratni smeri. Za boljše delovanje filter in ciklon redno čistite.

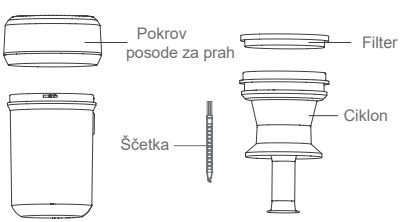

4. Po čiščenju dele sestavite v obratnem vrstnem redu. Ne pozabite na filter, manjkajoči filter lahko povzroči okvaro izdelka.

Opomba: Za čiščenje posode za prah uporabite suho krpo in vodo ali nevtralne reagente. Filtra ni mogoče oprati. Prepričajte se, da sta filter in posoda za prah pred naslednjo uporabo popolnoma suha.

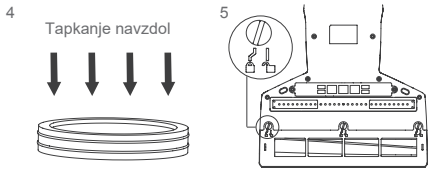

Čiščenje krtače

Izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel. Gumb za zaklepanje s kovancem ali ploskim izvijačem obrnite iz zaklenjenega v odklenjen položaj (slika 5) ter odstranite pokrov in krtačo (slika 6).

Po čiščenju najprej vstavite šesterokotni zobnik v napravo (slika 7) ter nato namestite še drugo stran (slika 8). Pokrov namestite v obratnem vrstnem redu, kot ste ga odstranili.

Opomba: Iz varnostnih razlogov pred čiščenjem krtače izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel.

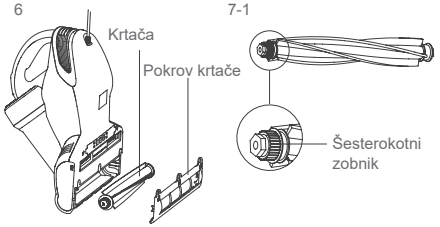

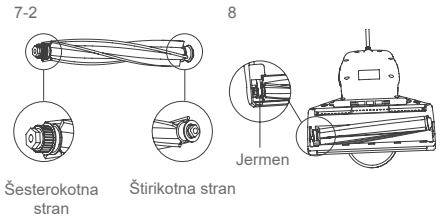

Vzdrževanje UV lučke

Izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel ter UV lučko obrišite s suho krpo.

Opomba: Pred čiščenjem UV lučke napravo izklopite in izvlecite napajalni kabel, da ne pride do električnega udara.

Vzdrževanje in shranjevanje

1. Po vsaki uporabi očistite posodo za prah in filter. Za boljše delovanje je filter priporočljivo zamenjati po 30-50 urah delovanja (odvisno od primera do primera).
2. Papir, svinčeno steklo ali plastika bodo močno vplivali na učinek UV svetlobe. Za boljše delovanje redno brišite in čistite UV cev.
3. Ne dotikajte se UV cevi, saj umazanija vpliva na učinek UV svetlobe.
4. Ko naprave ne uporabljate, jo postavite na hladno in suho mesto. Ne puščajte je na neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem prostoru.

Opozorila

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.

Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.

Če naprave ne uporabljate, jo izklopite in izvlecite napajalni kabel.

Napajalnega kabla ne izklapljajte z mokrimi rokami, da ne bi prišlo do električnega udara.

Med vzdrževalnimi deli ali ko naprave ne uporabljate, jo izklopite iz vira napajanja.

Napajalni kabel hranite stran od ostrih predmetov in ne vlecite za kabel, ko želite napravo premikati, da ne bi prišlo do poškodbe kabla.

Iz varnostnih razlogov izdelka ne uporabljajte za čiščenje vročih predmetov, kot so saje in cigaretni ogorki, ostrih predmetov, kot je razbito steklo, jedkih tekočin ter vnetljivih in eksplozivnih snovi, kot sta bencin in alkohol. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe izdelka ali požara.

Tega izdelka ne uporabljajte za čiščenje vode ali mokrega prahu. Da se izognete motnjam v delovanju, ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih (kot so kopalnica, stranišče, pralnica itd.).

Zaradi nevarnosti požara naprave ne postavljajte v bližino grelnih naprav in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Izdelek naj bo izven dosega otrok, ki niso pod nadzorom odrasle osebe.

Da se izognete poškodbi izdelka, naprave ne uporabljajte, če je sesalna odprtina blokirana.

Izdelek ima UV svetlobo. Iz varnostnih razlogov in zaradi škodljivosti ultravijoličnih žarkov ne glejte v spodnji del naprave, ko je naprava vklopljena.
Tega izdelka ne uporabljajte na rastlinah. Prekomerna UV svetloba lahko predmet poškoduje.
Ne sedite na ta izdelek, da ne bi prišlo do telesnih poškodb ali poškodb izdelka.
Iz varnostnih razlogov ne odstranjujte pokrova krtače in ne potiskajte pokrova navzven, ko je naprava vklopljena.

Izdelek lahko uporabljate IZKLJUČNO za čiščenje tekstilnih izdelkov, kot so vzmetnice, odeje, blazine, zofe itd.

Če je napajalni kabel poškodovan, se iz varnostnih razlogov za pomoč obrnite na proizvajalca ali pooblaščen servis.

Odpravljanje težav

Če rešitve iz spodnje tabele napake ne odpravijo, se takoj obrnite na servis ali lokalnega distributerja.

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Izpad energije	Napajalni kabel ni dobro nameščen.	Dobro namestite napajalni kabel.
	V vtičnici ni napajanja.	Preverite vtičnico.
	Stikalo za vklop ni vklopljeno.	Pritisnite gumb za vklop/izklop.
Nizka sesalna moč	Sesalna odprtina je zamašena.	Očistite sesalno odprtino.
	Nakopičen prah na filtru.	Očistite filter.
	Nakopičen prah na ciklonu.	Očistite ciklon.
	Nakopičen prah na filtru.	Očistite filter.
Napaka na UV cevi	UV-funkcija se samodejno izklopi iz varnostnih razlogov ali zaradi šibkega odseva predmeta.	UV-funkcija deluje pod pogojem, da je višina od objekta manjša od 5 cm.
	Naprava deluje dlje časa na istem mestu.	Napravo premaknite naprej in nazaj.
	Naprava je postavljena pokonci.	Naprave ne nagibajte za več kot 30 stopinj.
	Senzor je zamazan.	Senzor očistite z rahlo navlaženo krpo.
	Poškodba UV luči.	Obrnite se na pooblaščen servis.
Samodejni izklop	Posoda za prah je polna.	Naprava se samodejno izklopi, da prepreči predolgo delovanje motorja. Če se naprava samodejno izklopi, očistite posodo za prah in filter, izvlecite napajalni kabel in napravo ponovno uporabite čez dve uri.
	Sesalna odprtina je zamašena.	
	Filter je zamazan.	
Napaka na krtači	V krtačo so se zapletli tujki.	Odstranite pokrov in očistite krtačo po navodilih za uporabo.
	Pretrgan jermen.	Odstranite pokrov in preverite jermen. Če je pretrgan, se obrnite na pooblaščen servis.

Specifikacije izdelka

Tehnični podatki

Model	JV35
Nazivna napetost	220 V - 240 V~
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna moč	700 W

Shema vezja

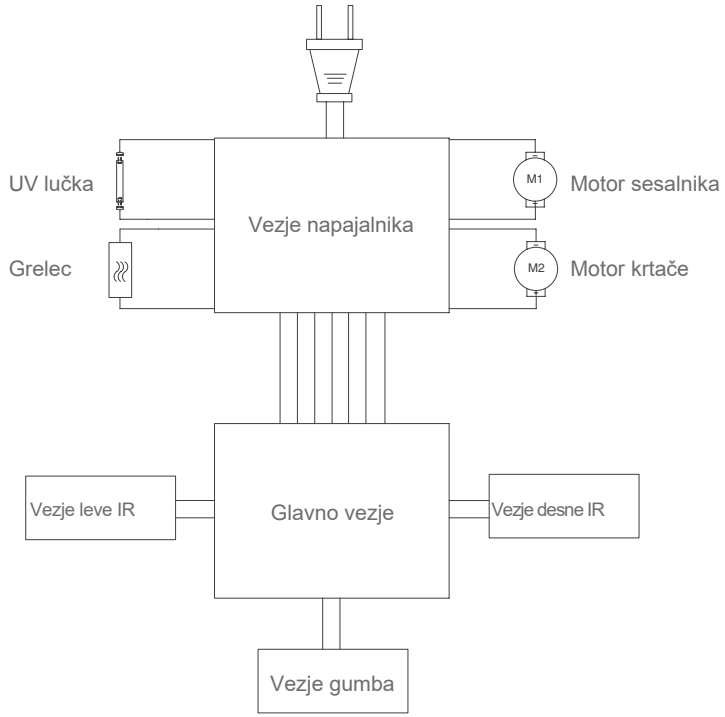

Informacije o proizvajalcu

Proizvajalec	Kingclean Electric Co., Ltd
Naslov	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, Kitajska

Odlaganje

Napravo, dodatke in embalažo ločujte in reciklirajte na okolju prijazen način.

Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke!

Samo za države ES: V skladu z Evropsko smernico 2012/19/EU je naprave, ki niso več uporabne, in v skladu z Evropsko smernico 2006/66/ES, je pokvarjene ali rabljene baterije potrebno zbirati ločeno in jih odvreči na okolju prijazen način.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Izjava o skladnosti

Podjetje Kingclean Electric Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi

CE

JIMMY

jimmy technology

Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com